


# 제품 등록 설명서

**seize** [siːz]  
the temperature

휴대폰을 사용 중인 **2.4GHz 공유기**에 연결합니다.  
(통상적으로 5GHz 표기가 없는 SSID가 2.4Ghz 입니다.)



어플리케이션(ElecQUA) 실행 후 우측 상단 +를 터치합니다.

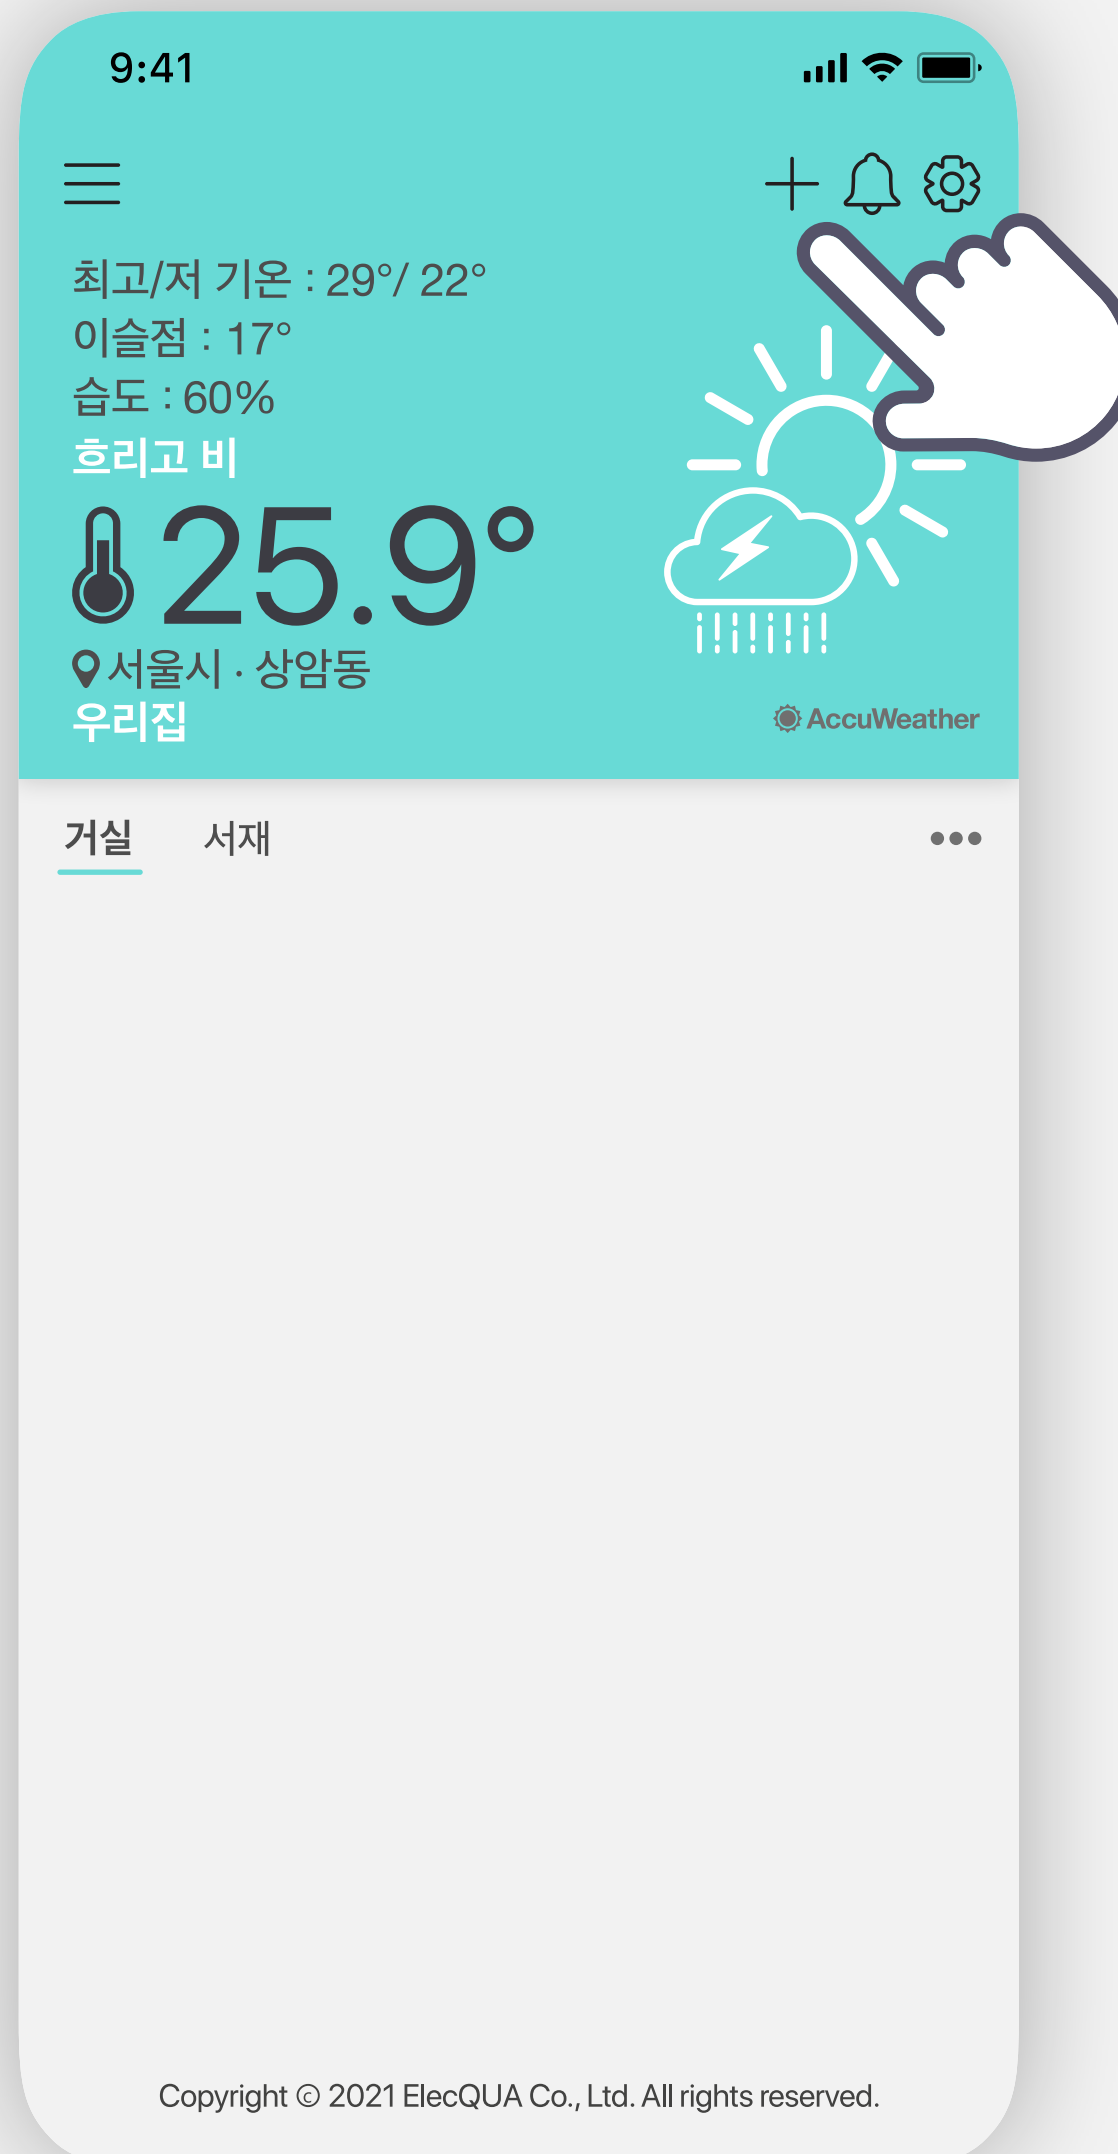

지역의 이름과 현재 위치를 지정하세요.

9:41

← 지역 관리 → 확인

지역 선택      설치 지역의 이름과 위치를 지정해 주세요.

우리집    사무실


이름      |    우리집

위치      현재 위치 확인


이름은 짧을수록 관리가 쉽습니다.

Q W E R T Y U I O P  
A S D F G H J K L  
↑ Z X C V B N M ✕  
123      space      Go  
😊      🎤

룸 이름과 기기 이름을 지정하세요.

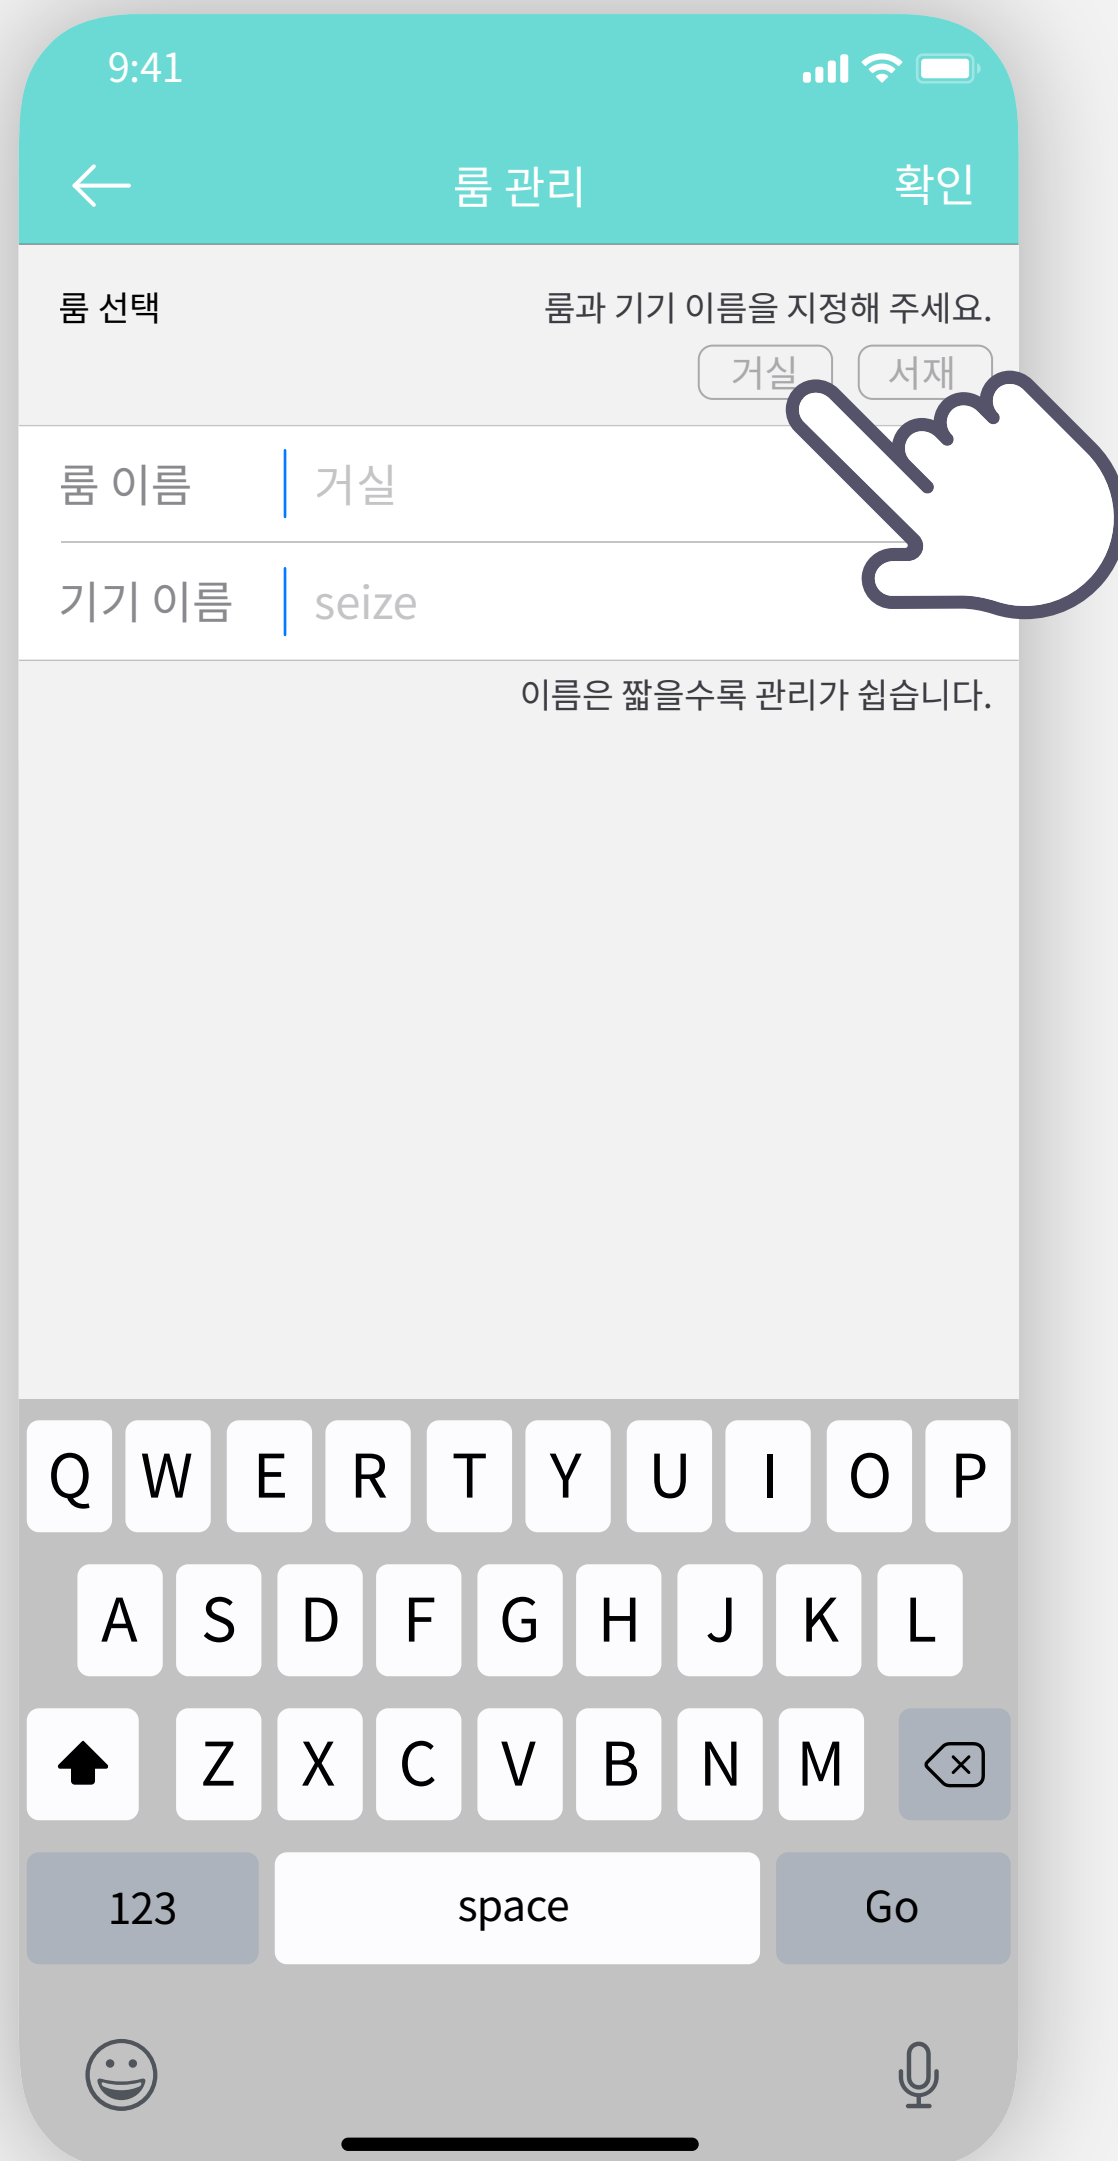

**신호음이 들릴 때까지 전원 버튼을 길게 터치합니다.**  
(흰색 LED가 점멸하면 다음을 터치합니다.)

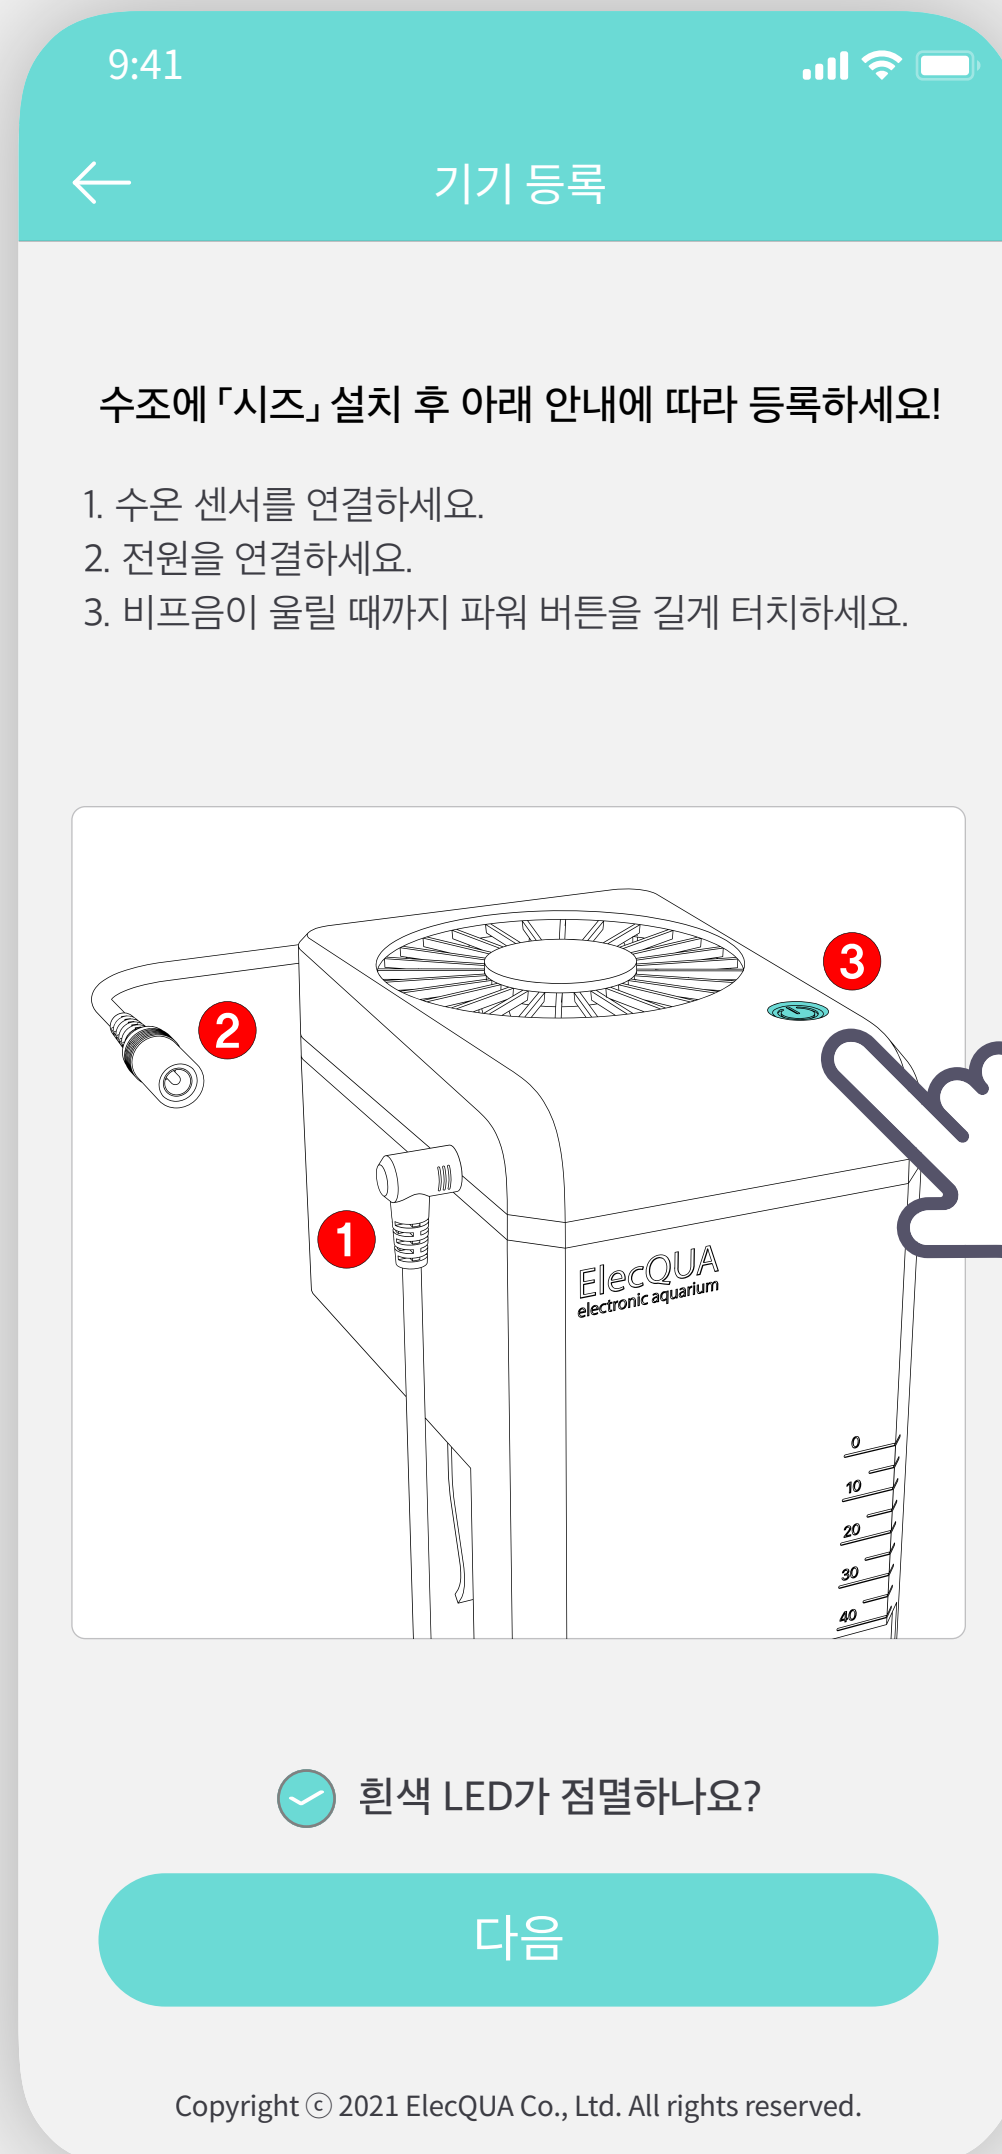

# 공유기 이름과 비밀번호를 정확하게(대/소문자 구분)입력해주세요.

오타가 발생한 경우 등록이 불가능하며, 메인 화면에 “null”로 표기됩니다.

9:41

← 기기 등록

기기 등록 전 아래 내용을 확인해주세요.

- 5GHz 무선 공유기에는 등록할 수 없습니다.
- 비밀번호를 사용하지 않는 무선 공유기에는 등록할 수 없습니다.
- 무선 공유기의 이름(SSID)과 비밀번호에 한글, 일본어, 중국어 등의 문자가 포함된 경우 등록할 수 없습니다.
- 일반적인 문장부호는 사용 가능합니다.  
(# / ! / @ / ? 등...)

2.4GHz 무선 공유기의 정보를 입력해주세요.

- 이름(SSID)과 비밀번호를 정확하게 입력해주세요.  
(오타가 발생하면, 메인화면에 “null”이 표시됩니다.)

000000


\*\*\*\*\*

이름과 암호를 정확하게 입력하셨나요?

다음

Copyright © 2023 ElecQUA Co., Ltd. All rights reserved.


**“Wi-Fi 선택 화면으로 이동” 버튼을 터치합니다.**

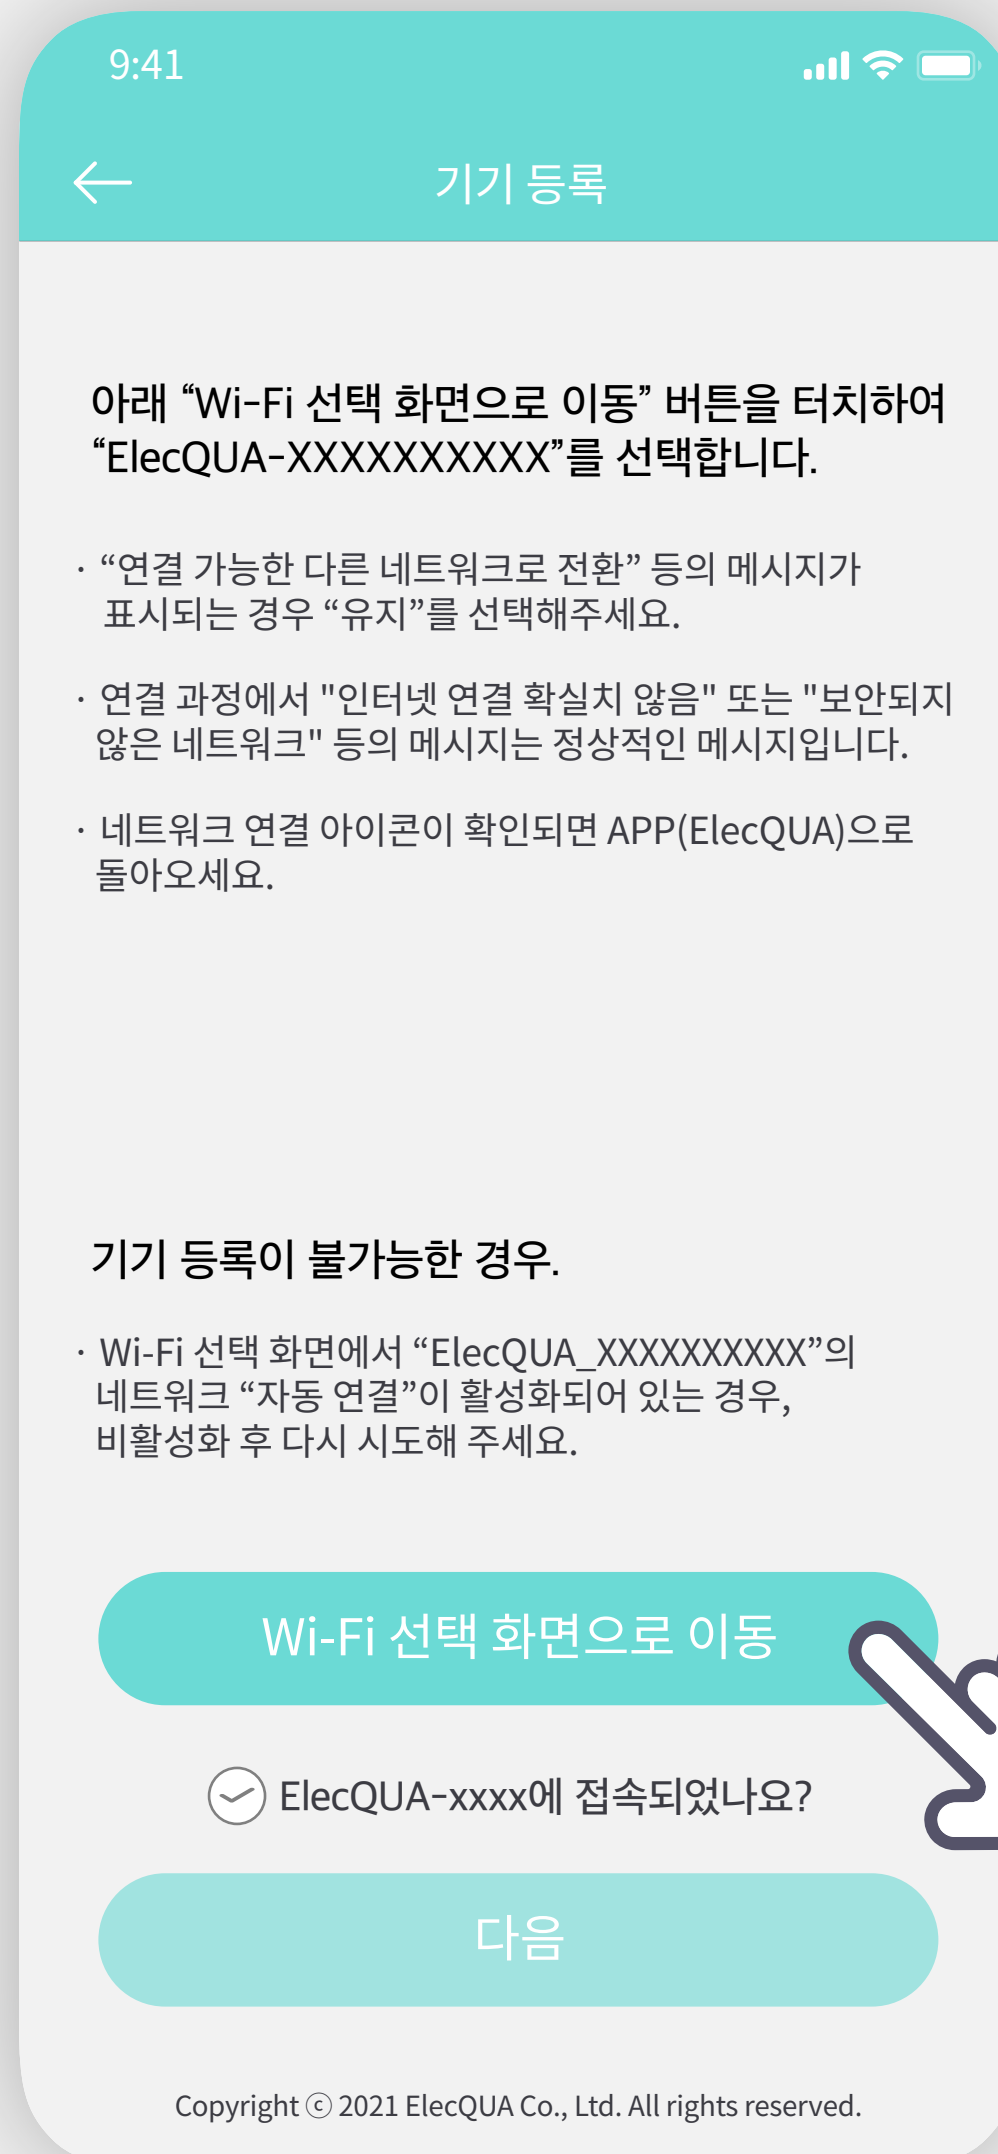




ElecQUA\_XXXXXXXXXX를 연결합니다.

연결에 약 10초 가량 소요될 수 있으니 잠시 기다려주세요.

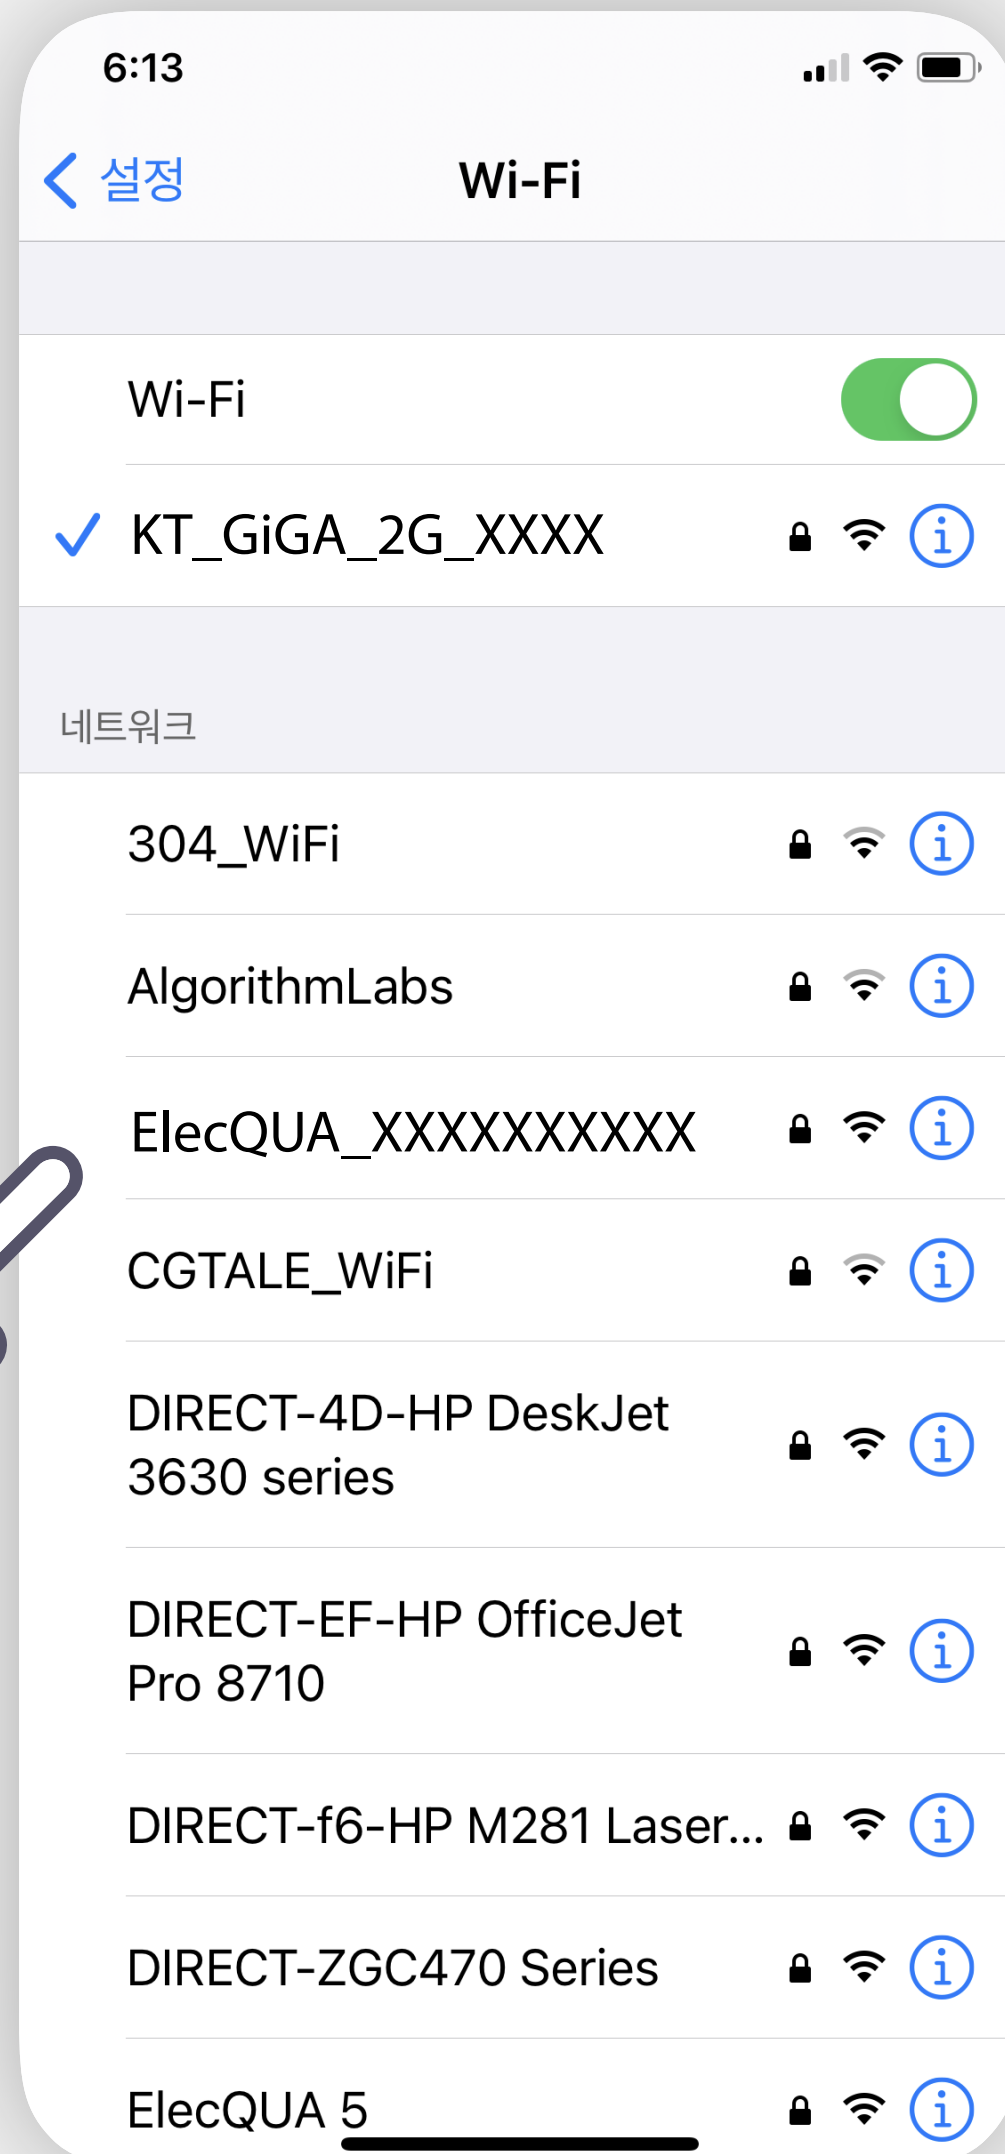


“연결 가능한 다른 네트워크로 전환” 등의 메시지가 표기될 경우 **유지**를 선택해 주세요.

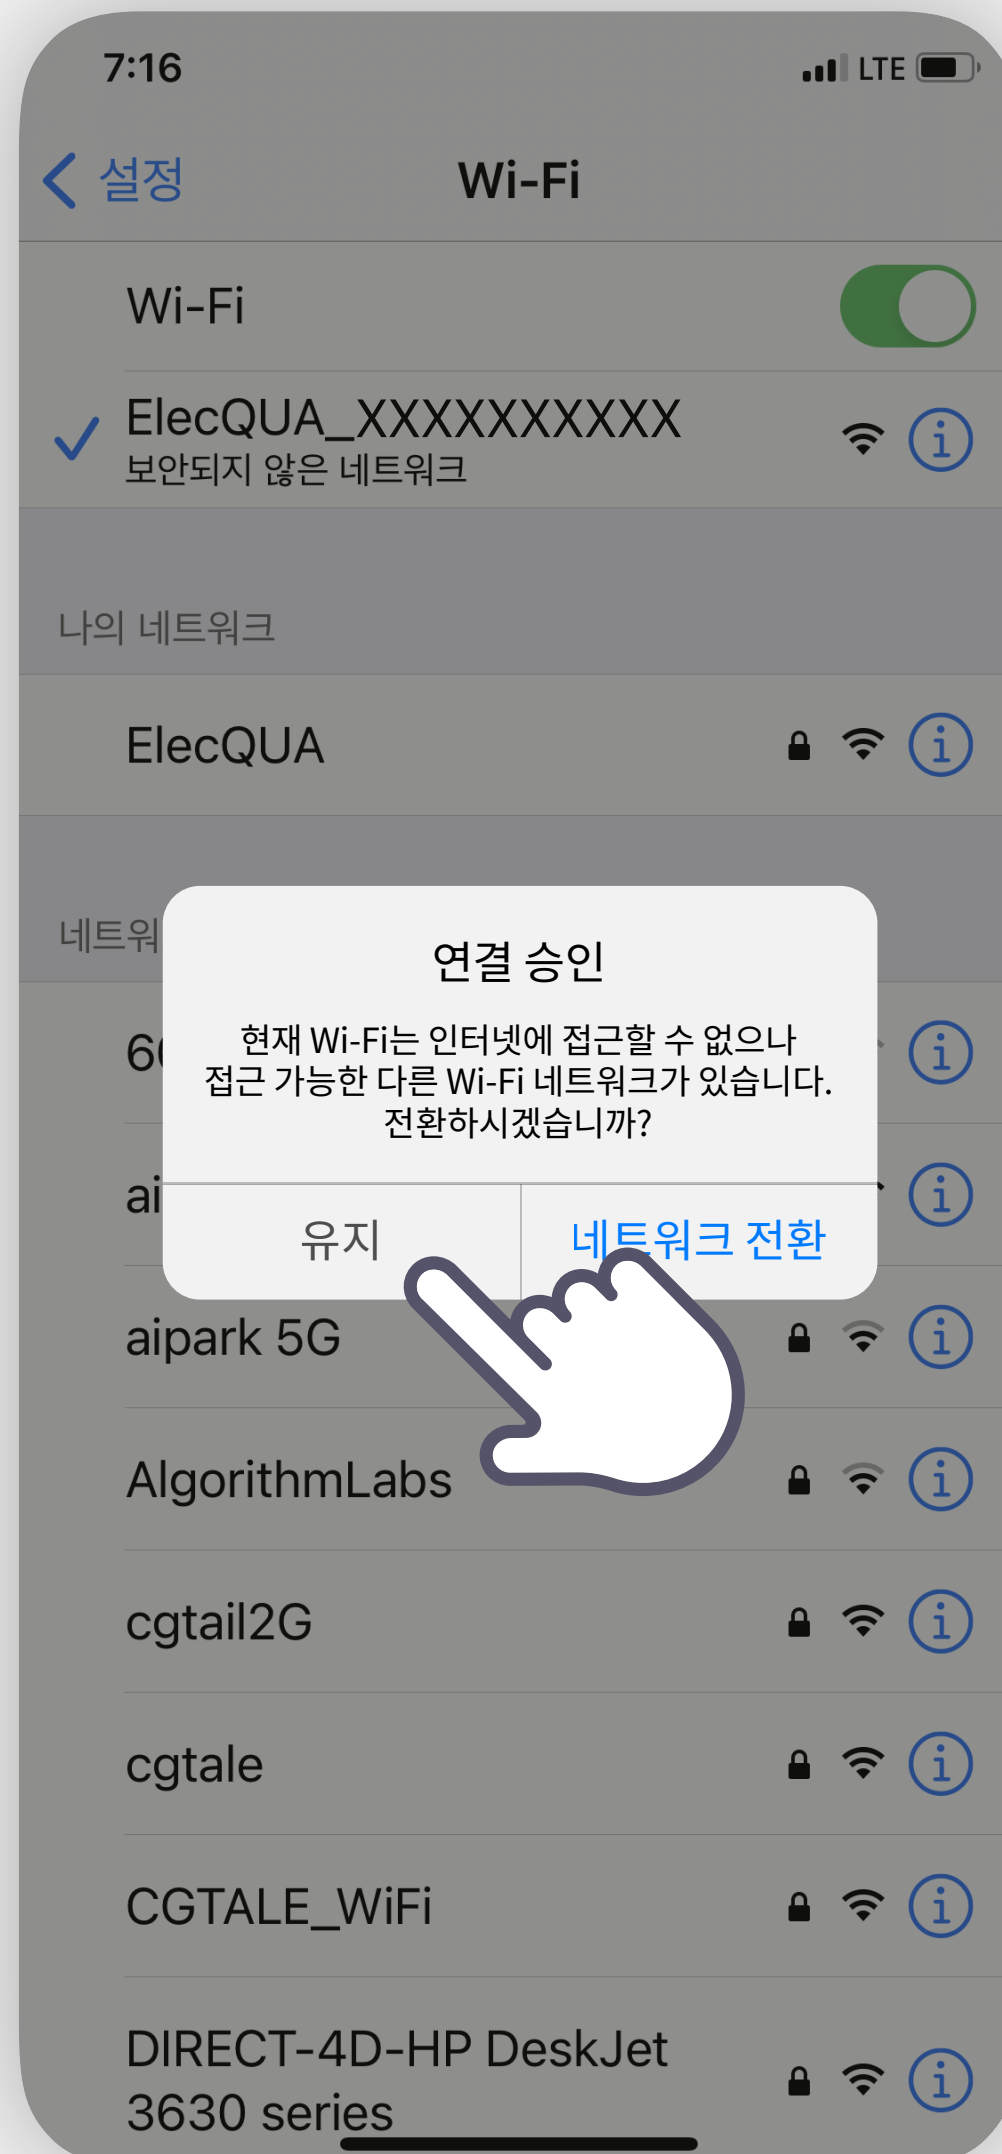


**”인터넷 연결 없음” 또는 “보안되지 않은 네트워크” 등으로 표시됩니다.**

네트워크 연결 아이콘이 확인되면, APP(ElecQUA)으로 돌아갑니다.

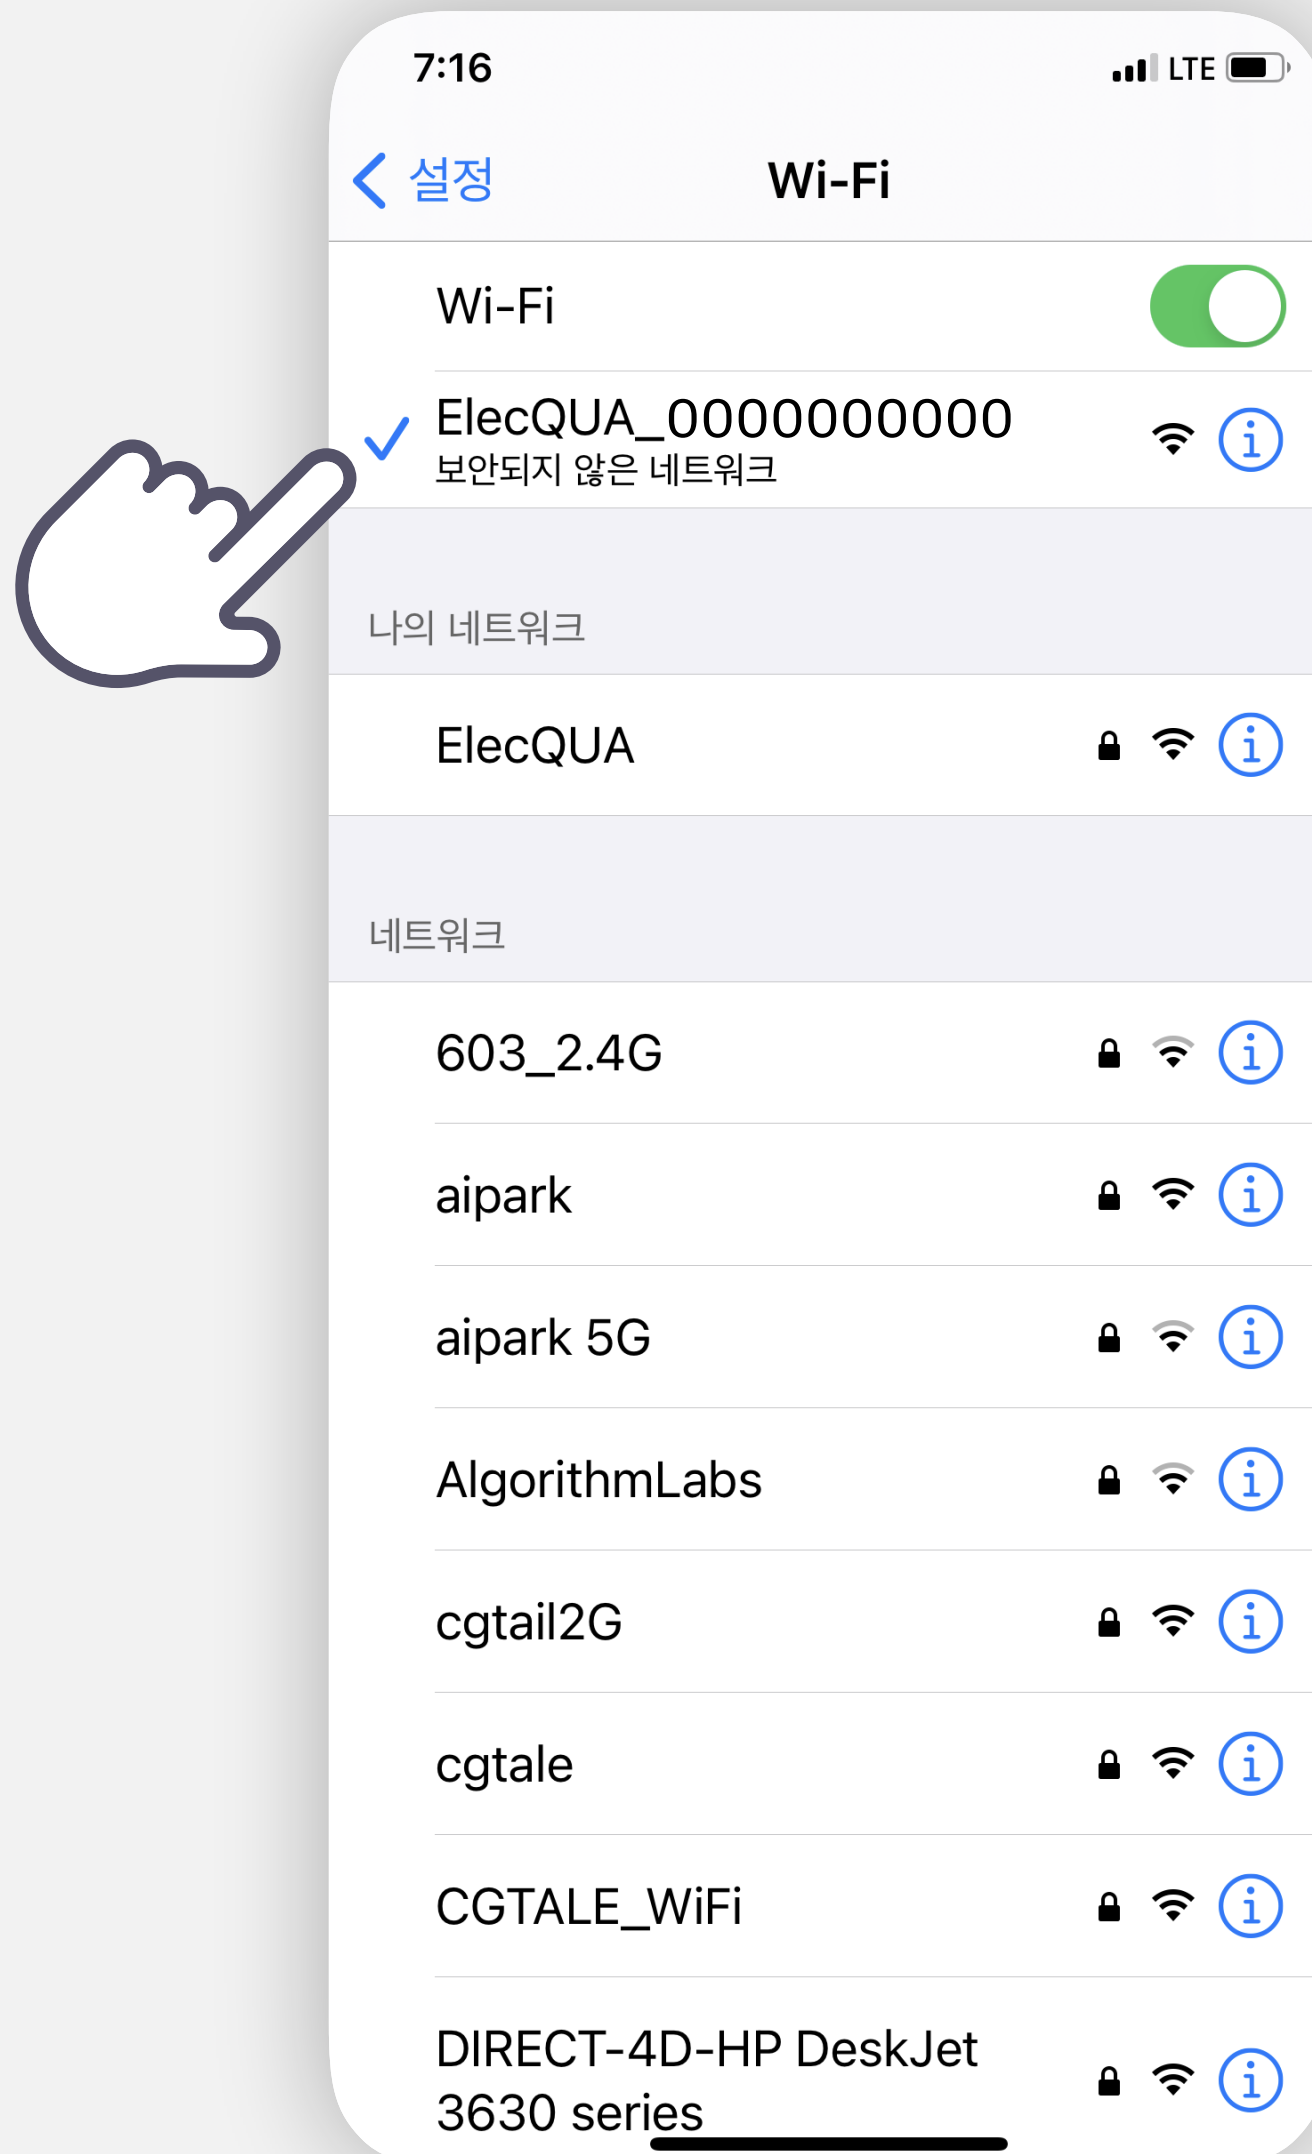


# 어플리케이션(ElecQUA)으로 돌아와 다음을 터치합니다.

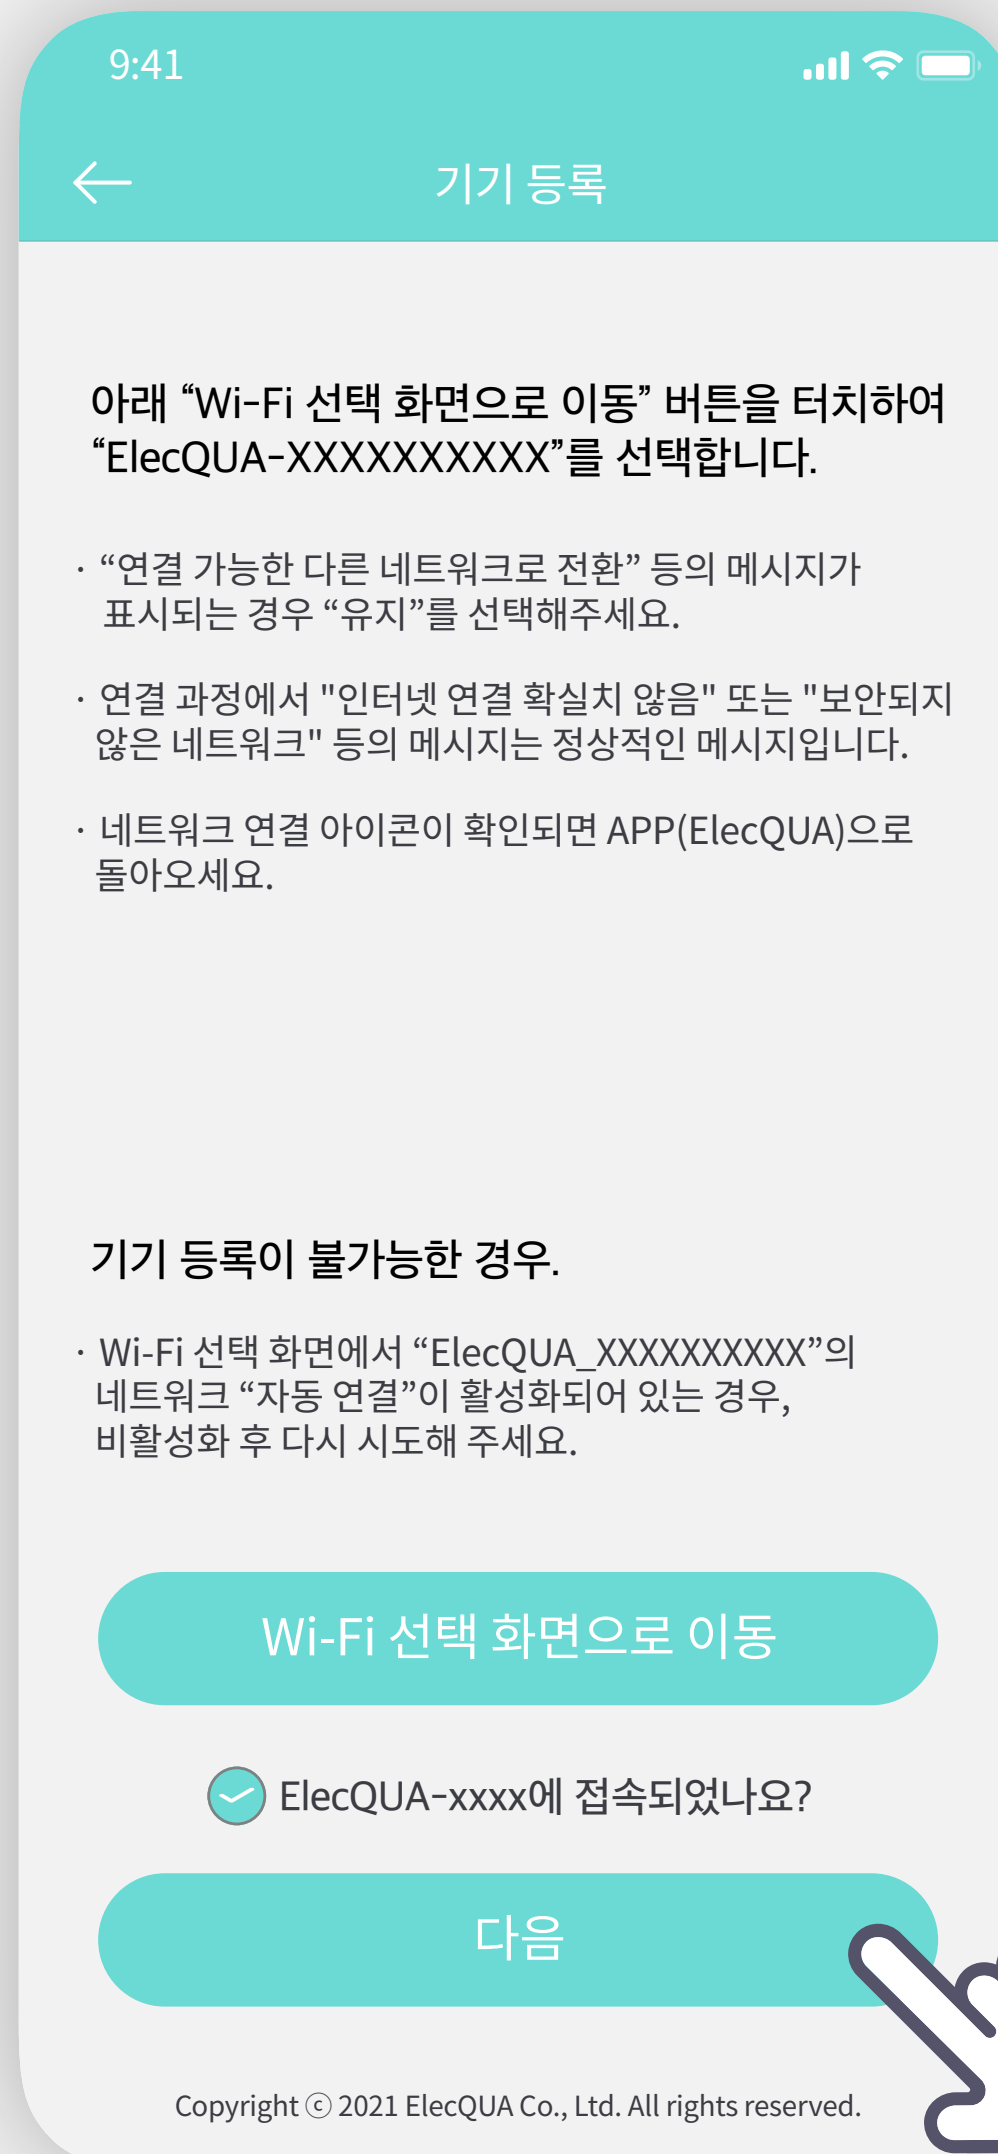


**등록이 완료될 때까지 잠시만 기다려주세요.**

등록 완료까지 약 **20초**가량 소요됩니다.

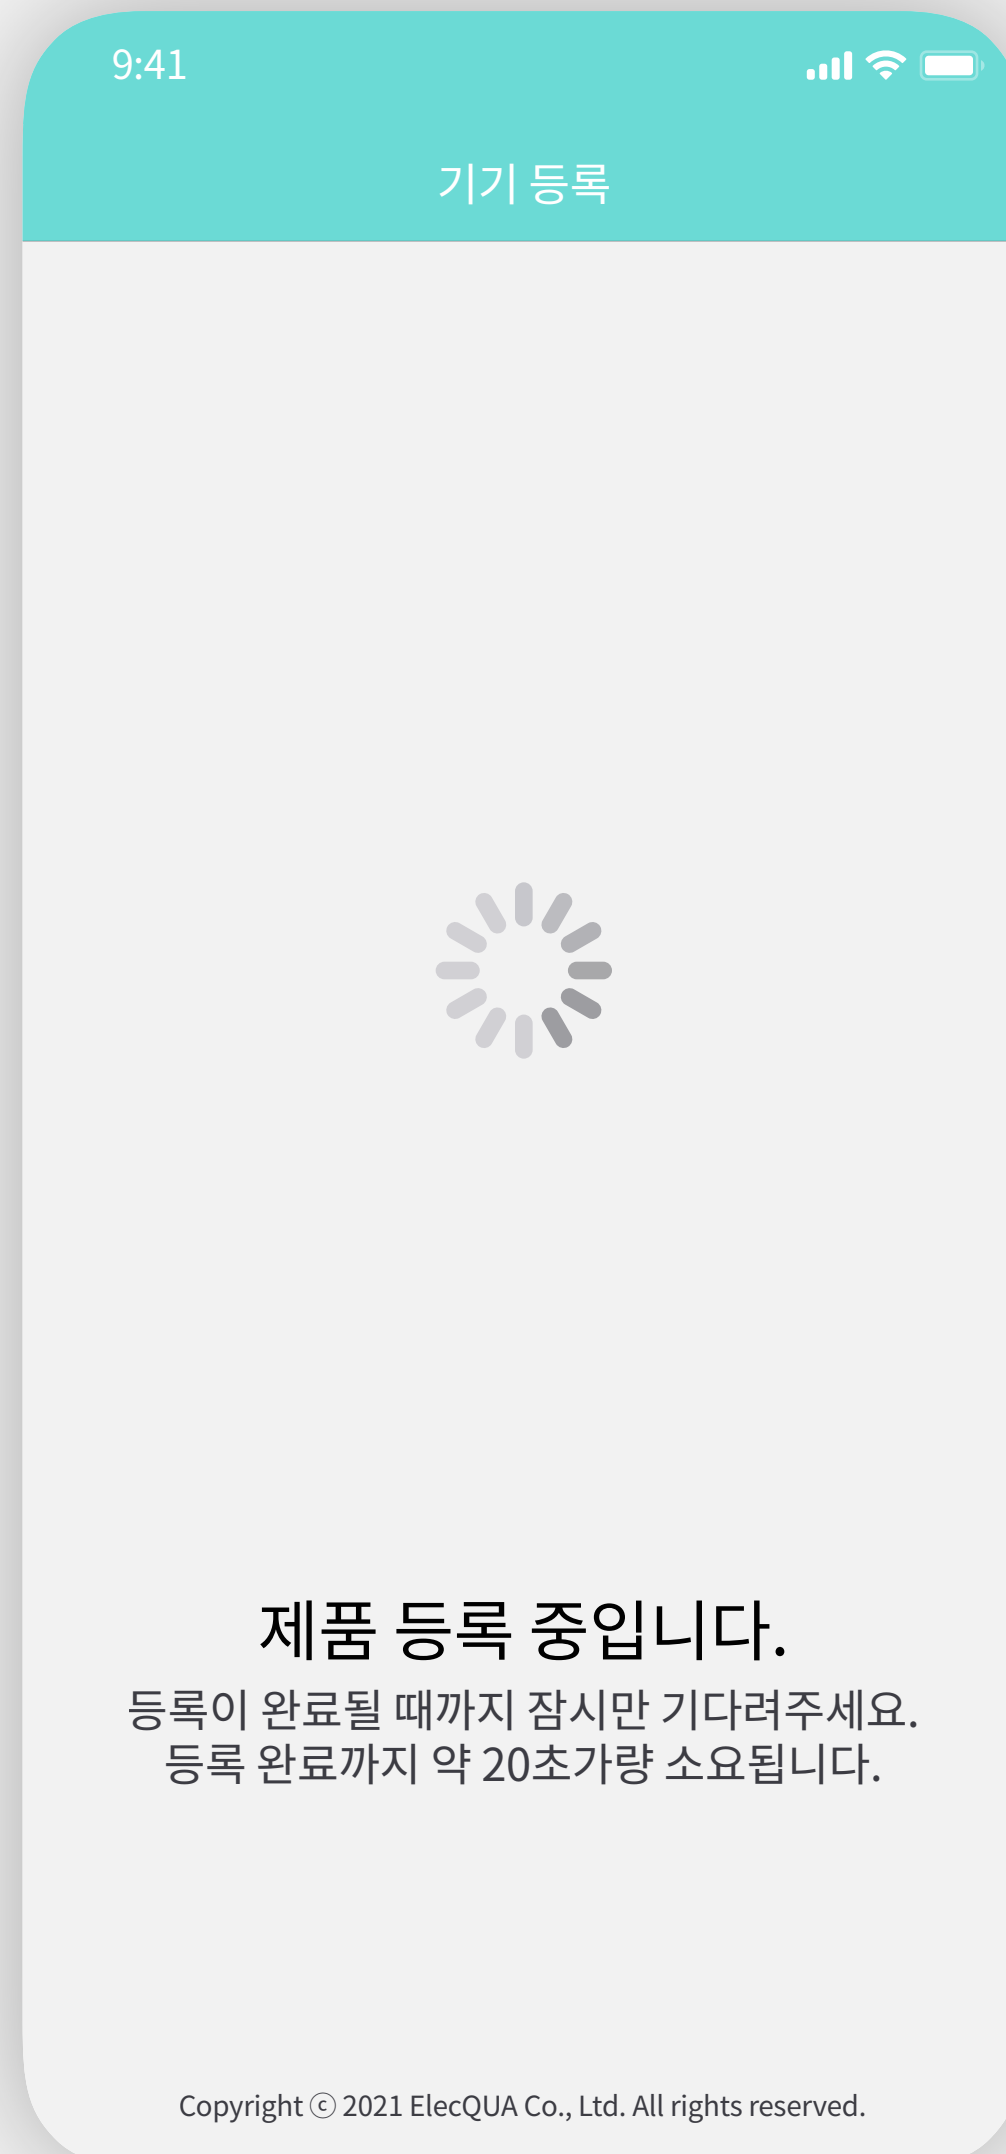



## 정상 등록 화면

등록 실패 시 회색(Device offline 및 null)으로 표시됩니다.

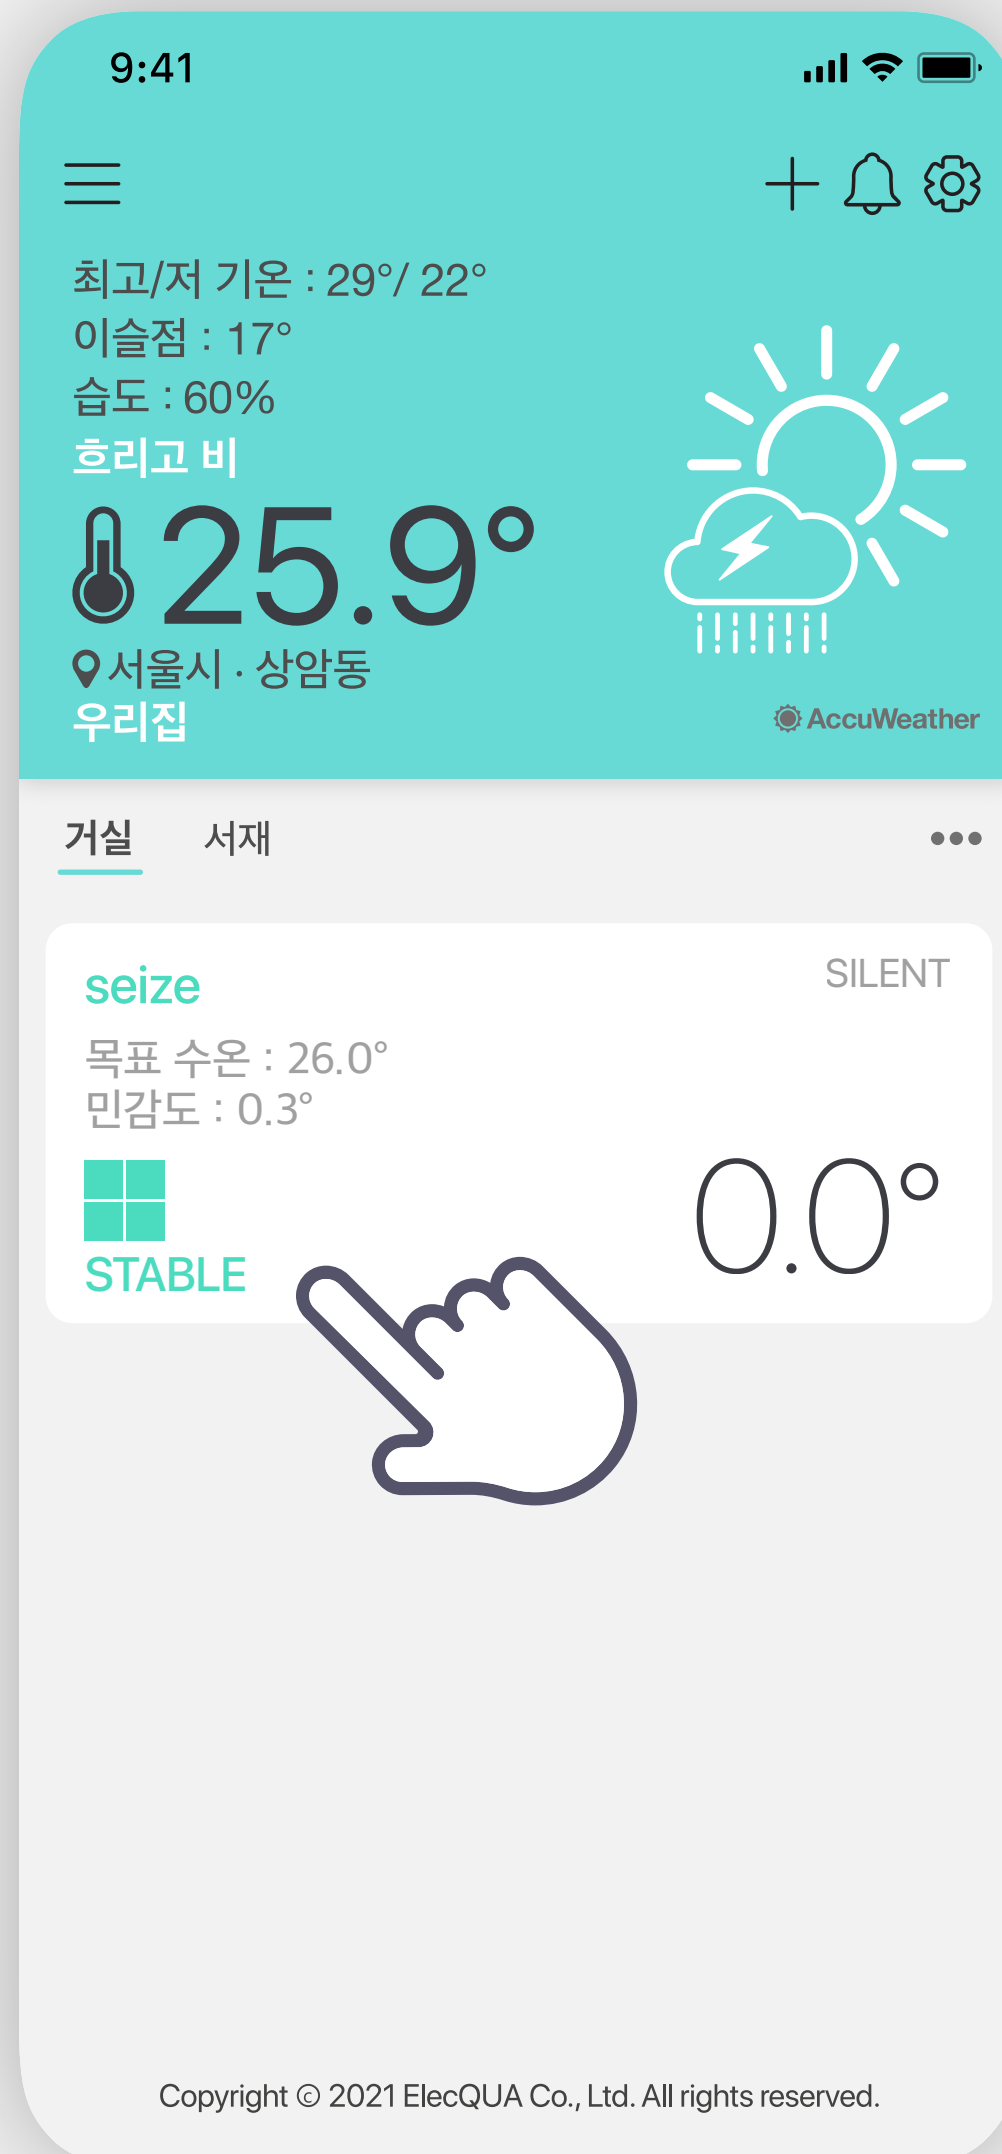

## 등록 실패 예시 및 원인

- ① 휴대폰이 2.4GHz 무선 공유기에 연결되어 있는지 확인해주세요.
- ② 무선 공유기의 이름과 비밀번호에 한글, 일본어, 중국어 등의 문자가 있는지 확인해주세요.
- ③ 네트워크 "자동 연결"이 활성화 되어있다면, 비활성화 후 다시 시도해주세요.

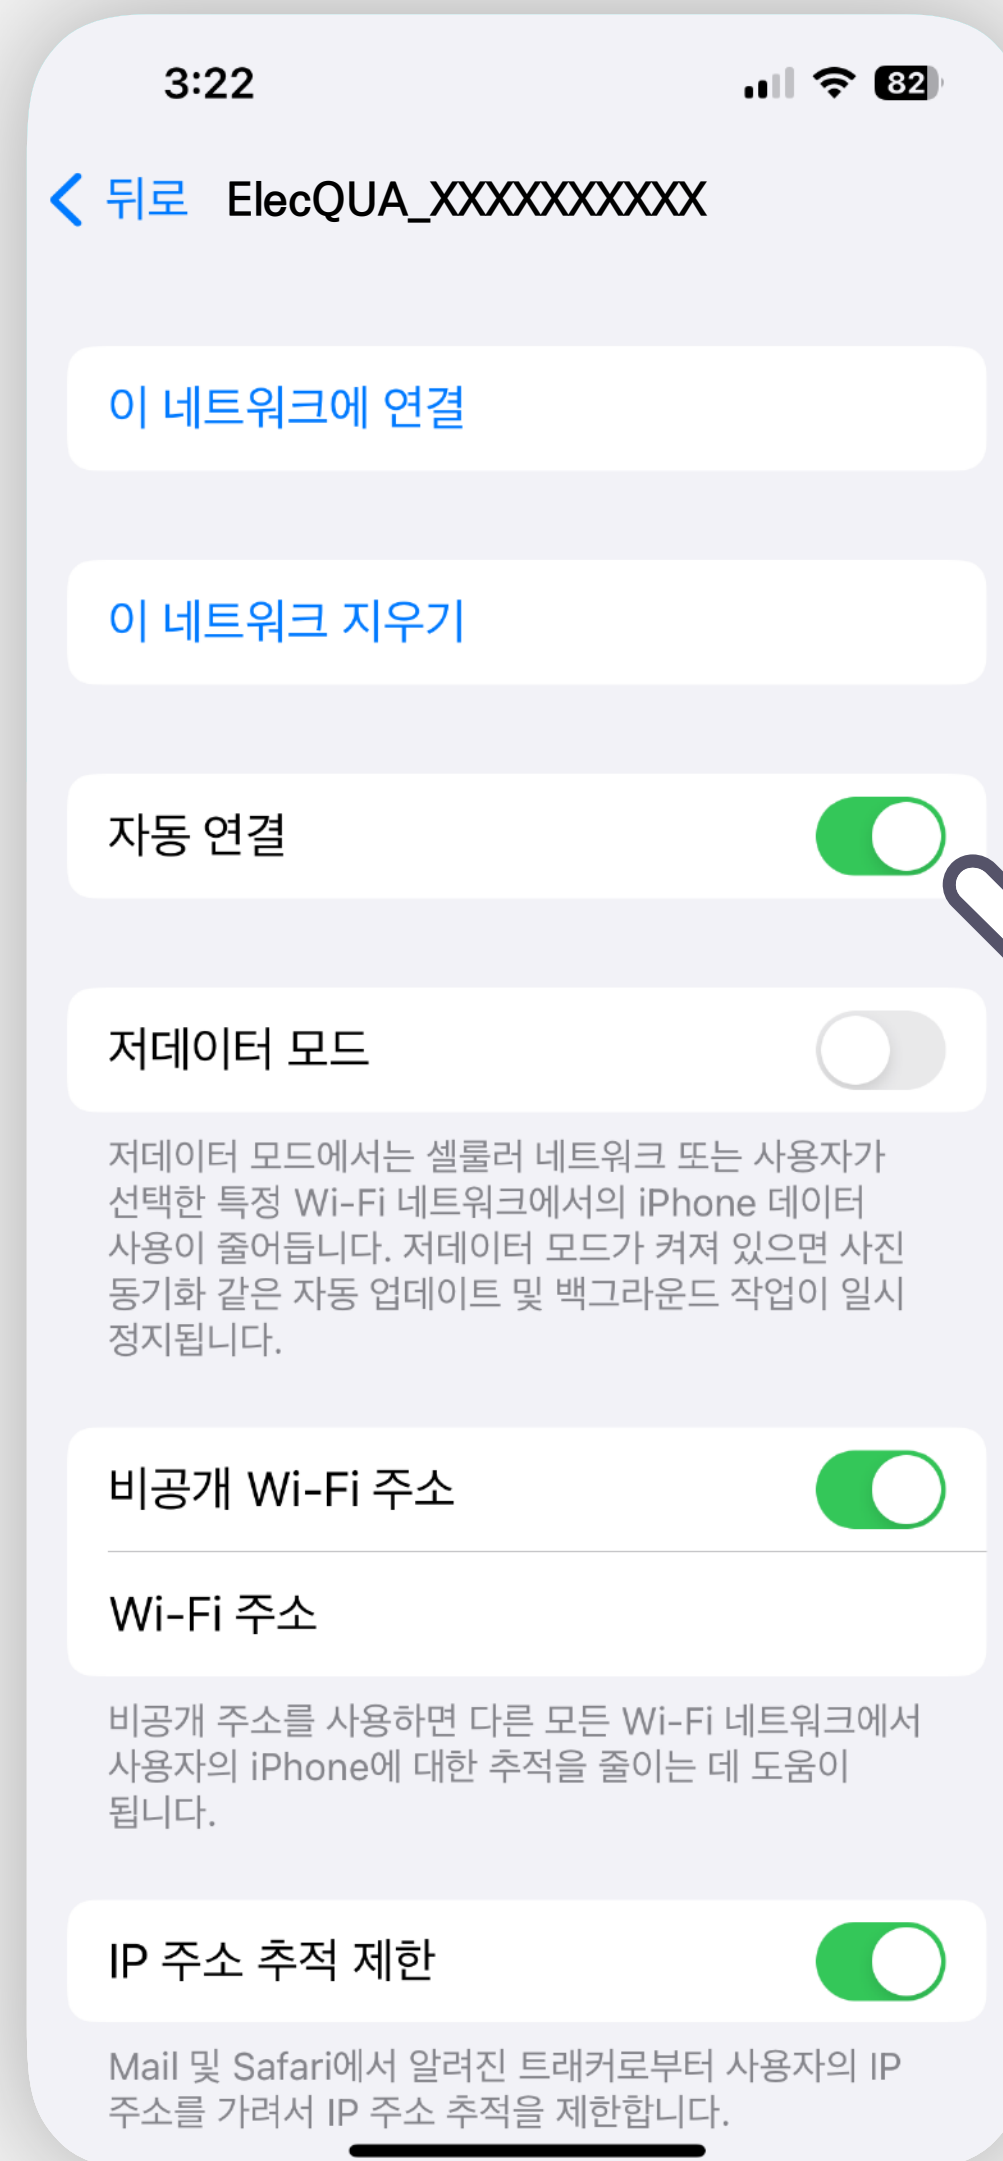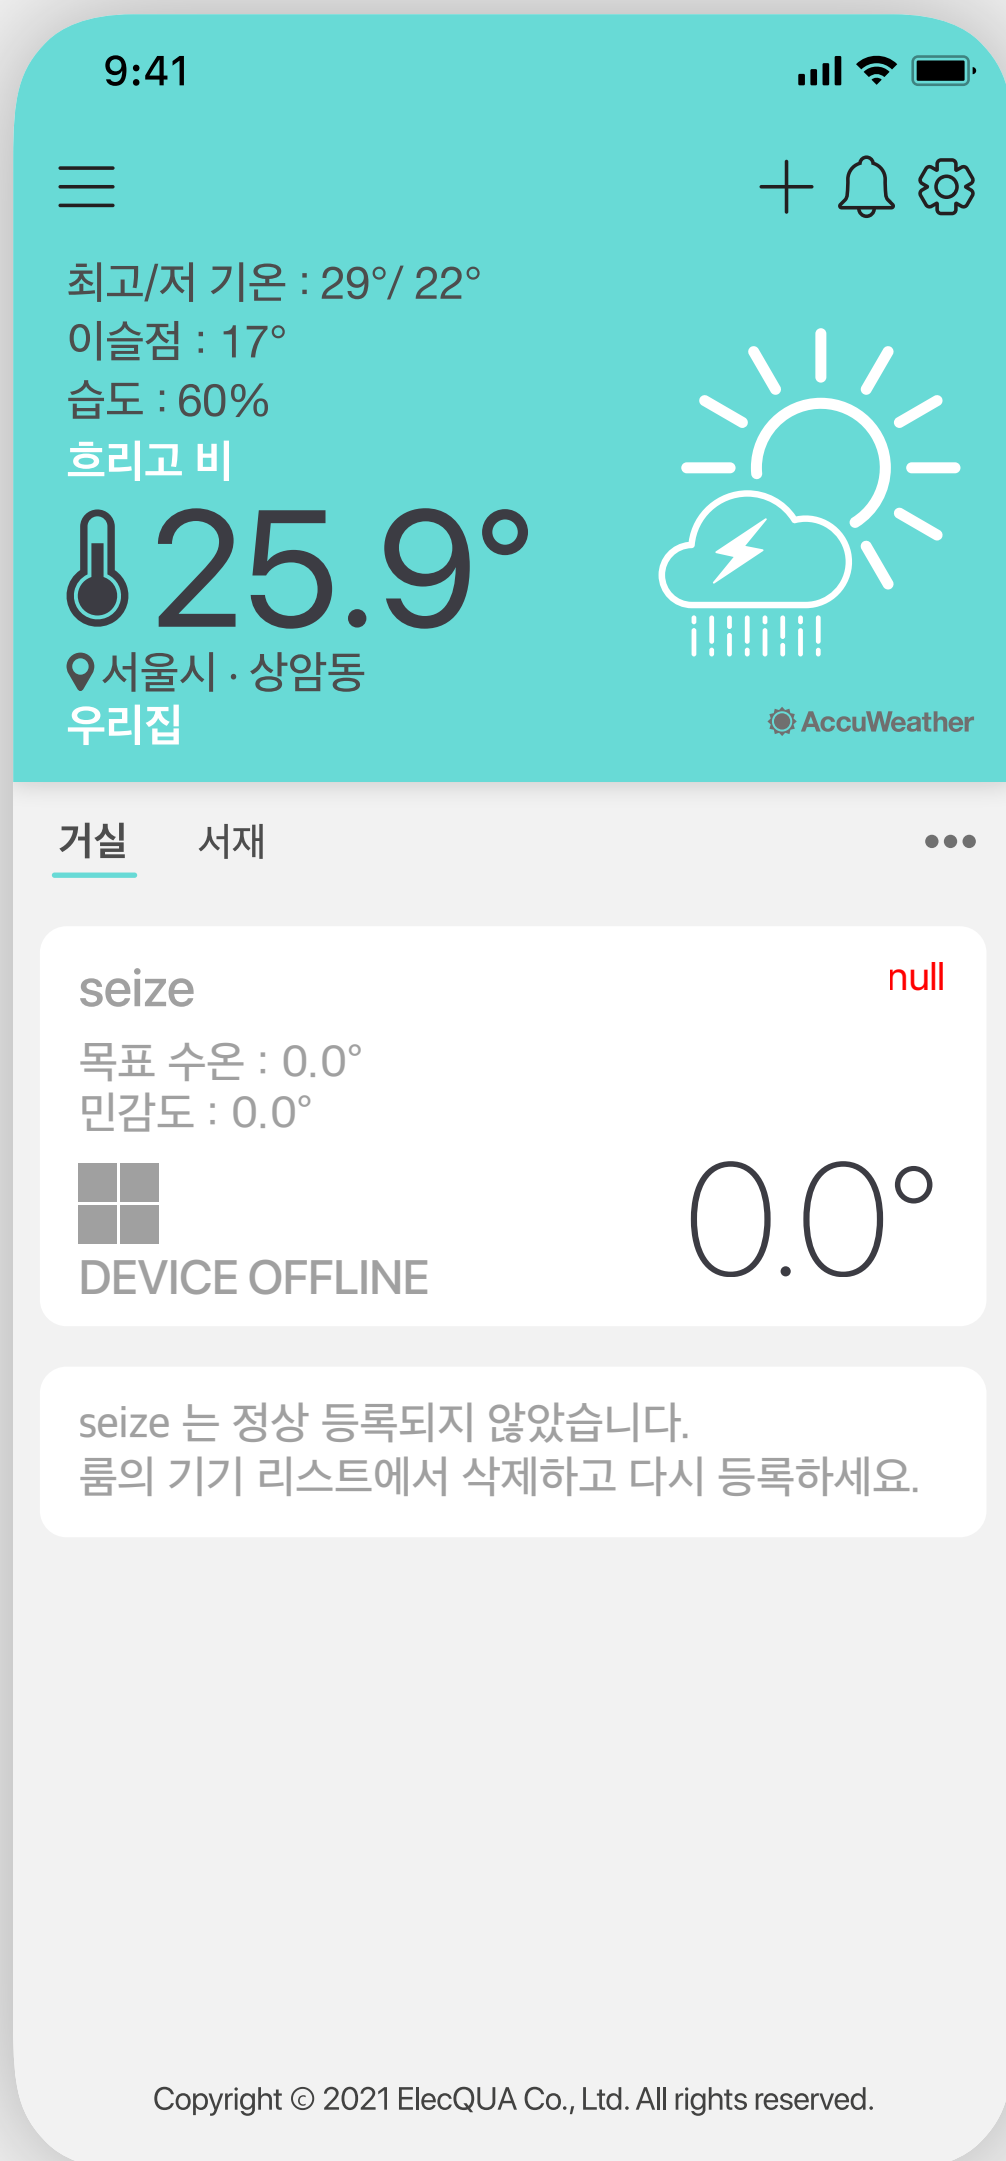

## 정상 등록 시 수온 측정 후 자동으로 작동합니다.

모든 설정이 기기에 저장되어 인터넷 끊김, 정전, 전원 어댑터 재연결 등의 상황에도 저장된 기존 설정값으로 작동합니다.





## 키즈락은 본체의 터치 버튼을 무력화하는 기능입니다.


큰 물방울이나 정전기로 인해 버튼이 작동할 수 있으므로 키즈락 활성화 후 사용해주세요.

(정전 등으로 인해 전원이 재연결되면 키즈락은 자동으로 비활성화됩니다.)



# 설정 메뉴로 이동하여 **아래로 스와이프**하면 기기의 **최신 상태**를 요청할 수 있습니다.

기기는 5분마다 최신 상태를 업데이트하므로 최대 5분 전의 수온이 표시될 수 있습니다.

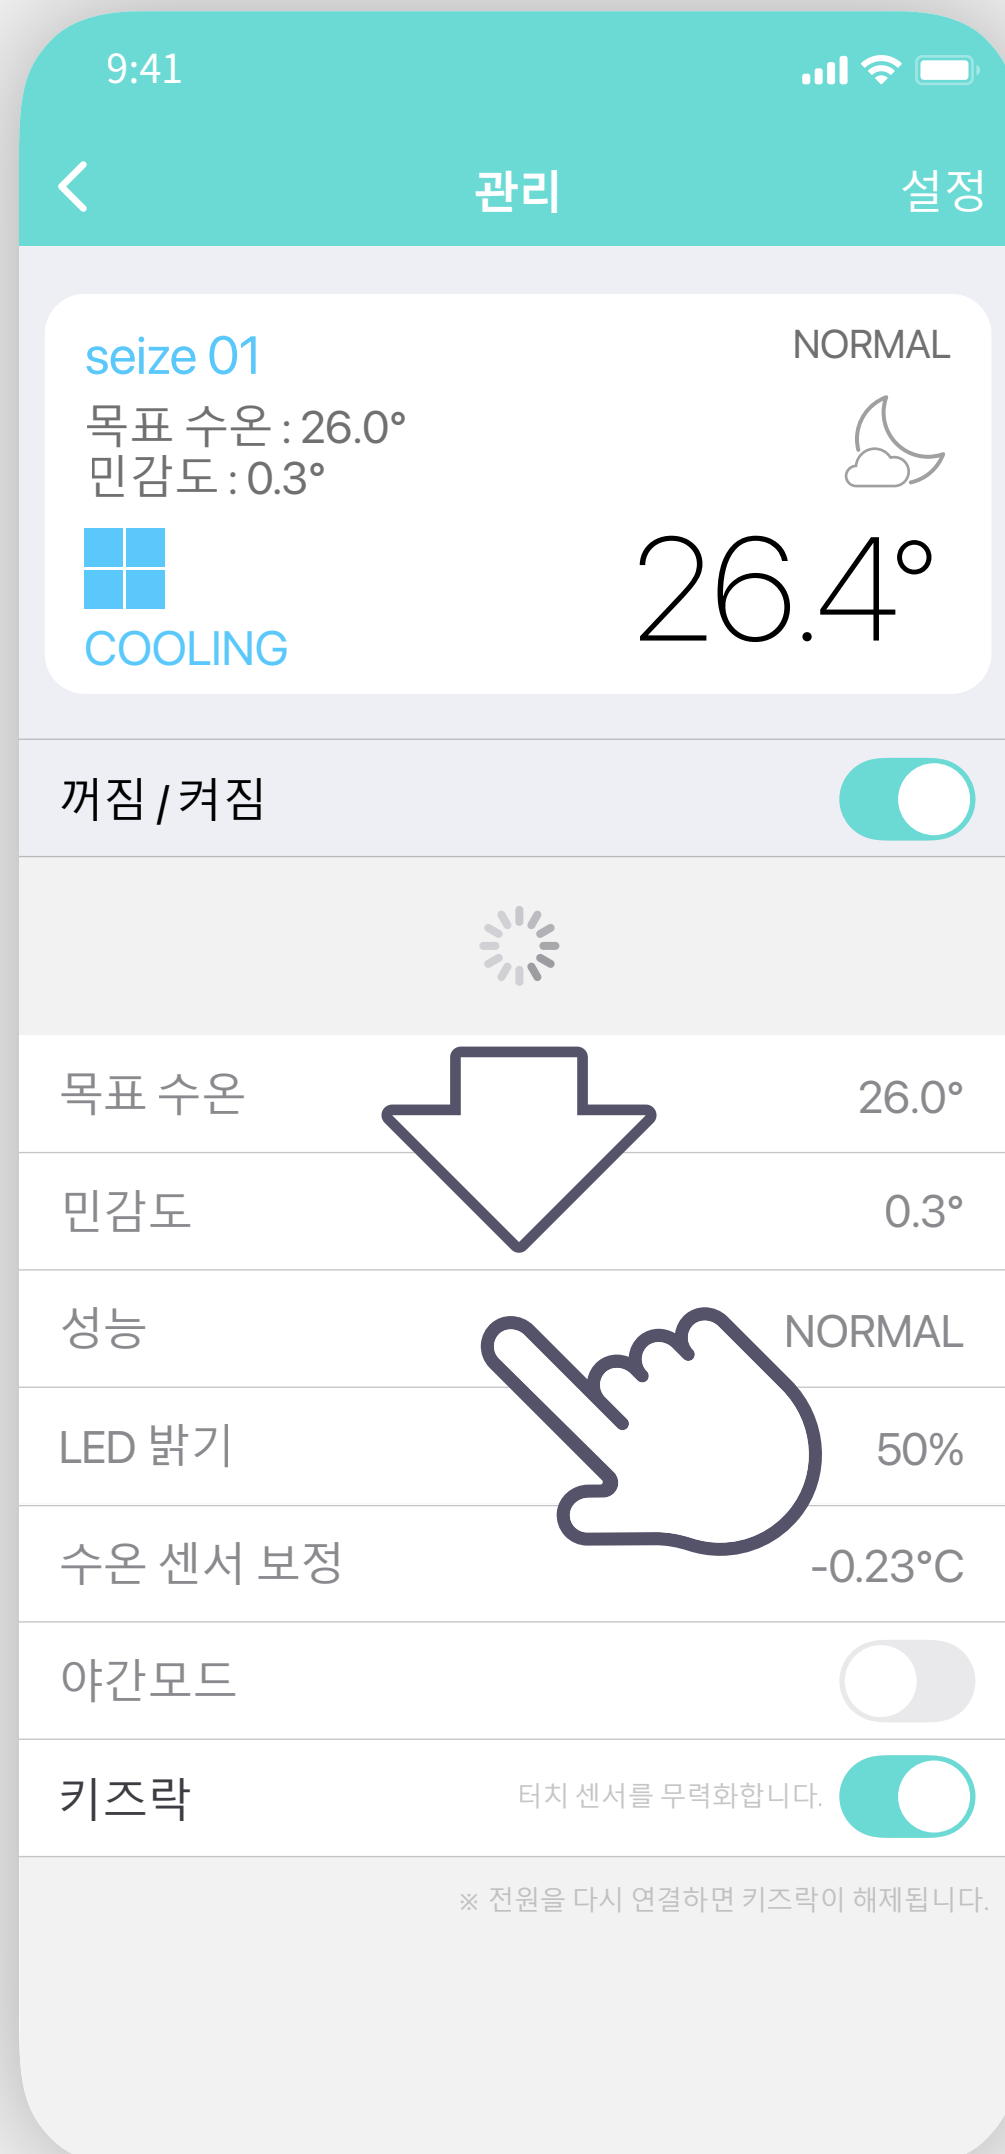

수온 센서 보정을 터치하여 **현재 수조의 수온**을 입력해주세요.

(정확한 보정을 위해 **최신 상태 확인** 후 보정하시는 것을 권장합니다.)



어플리케이션(ElecQUA)으로 **꺼짐/켜짐**을 제어할 경우 기기의 작동 상태 확인을 위해 약 **2~3초**가량 소요됩니다.

