


애플리케이션 사용 설명서

현재 앱 기능(알림 발송)과 디자인에 부족함이 남아있는 상황이며,
신속하게 업데이트하겠습니다.

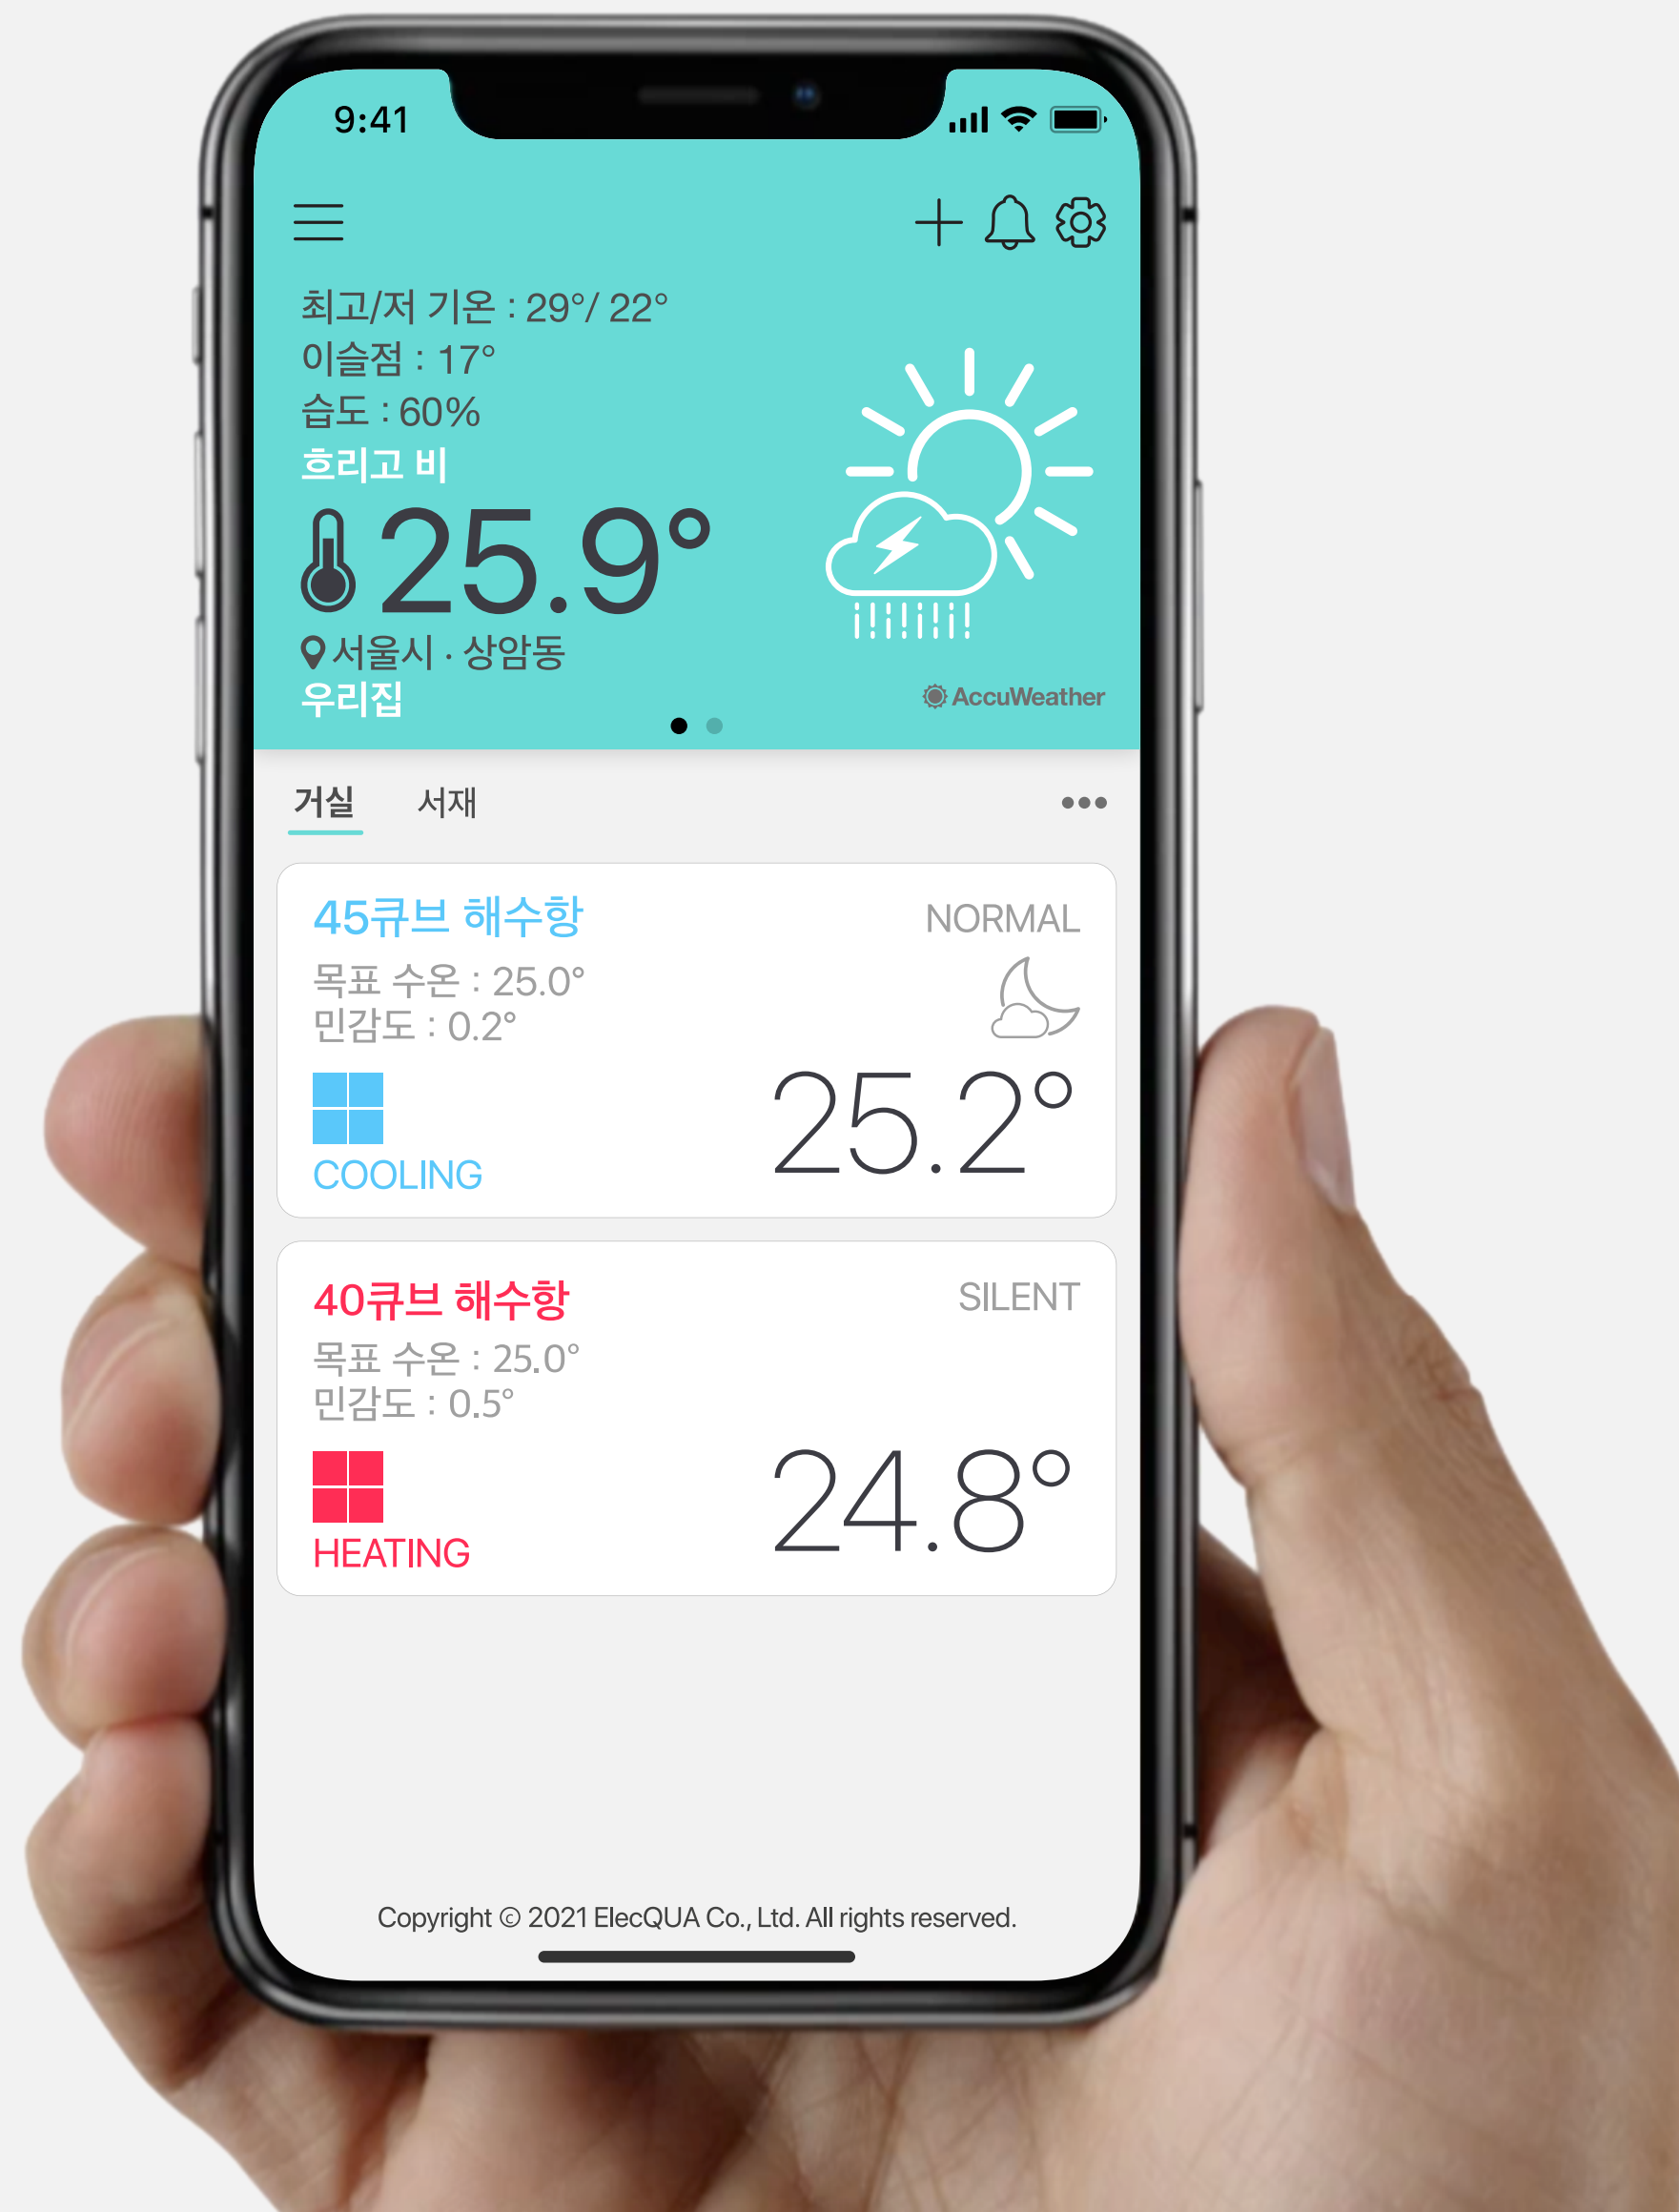

좌/우 스와이프 시 설치 지역으로 이동합니다.
집 또는 사무실 등 여러 장소에 「시즈」를 설치할 경우 유용합니다.



좌/우 스와이프 시 지정한 룸으로 이동합니다.
거실 또는 서재 등 여러 위치에 「시즈」를 설치할 경우 유용합니다.




메인 화면 안내

(APP 업데이트 후 표기될 부분이 포함되어 있습니다.)




제품 상세 설정


(터치하면 상세 설정 창으로 이동합니다.)

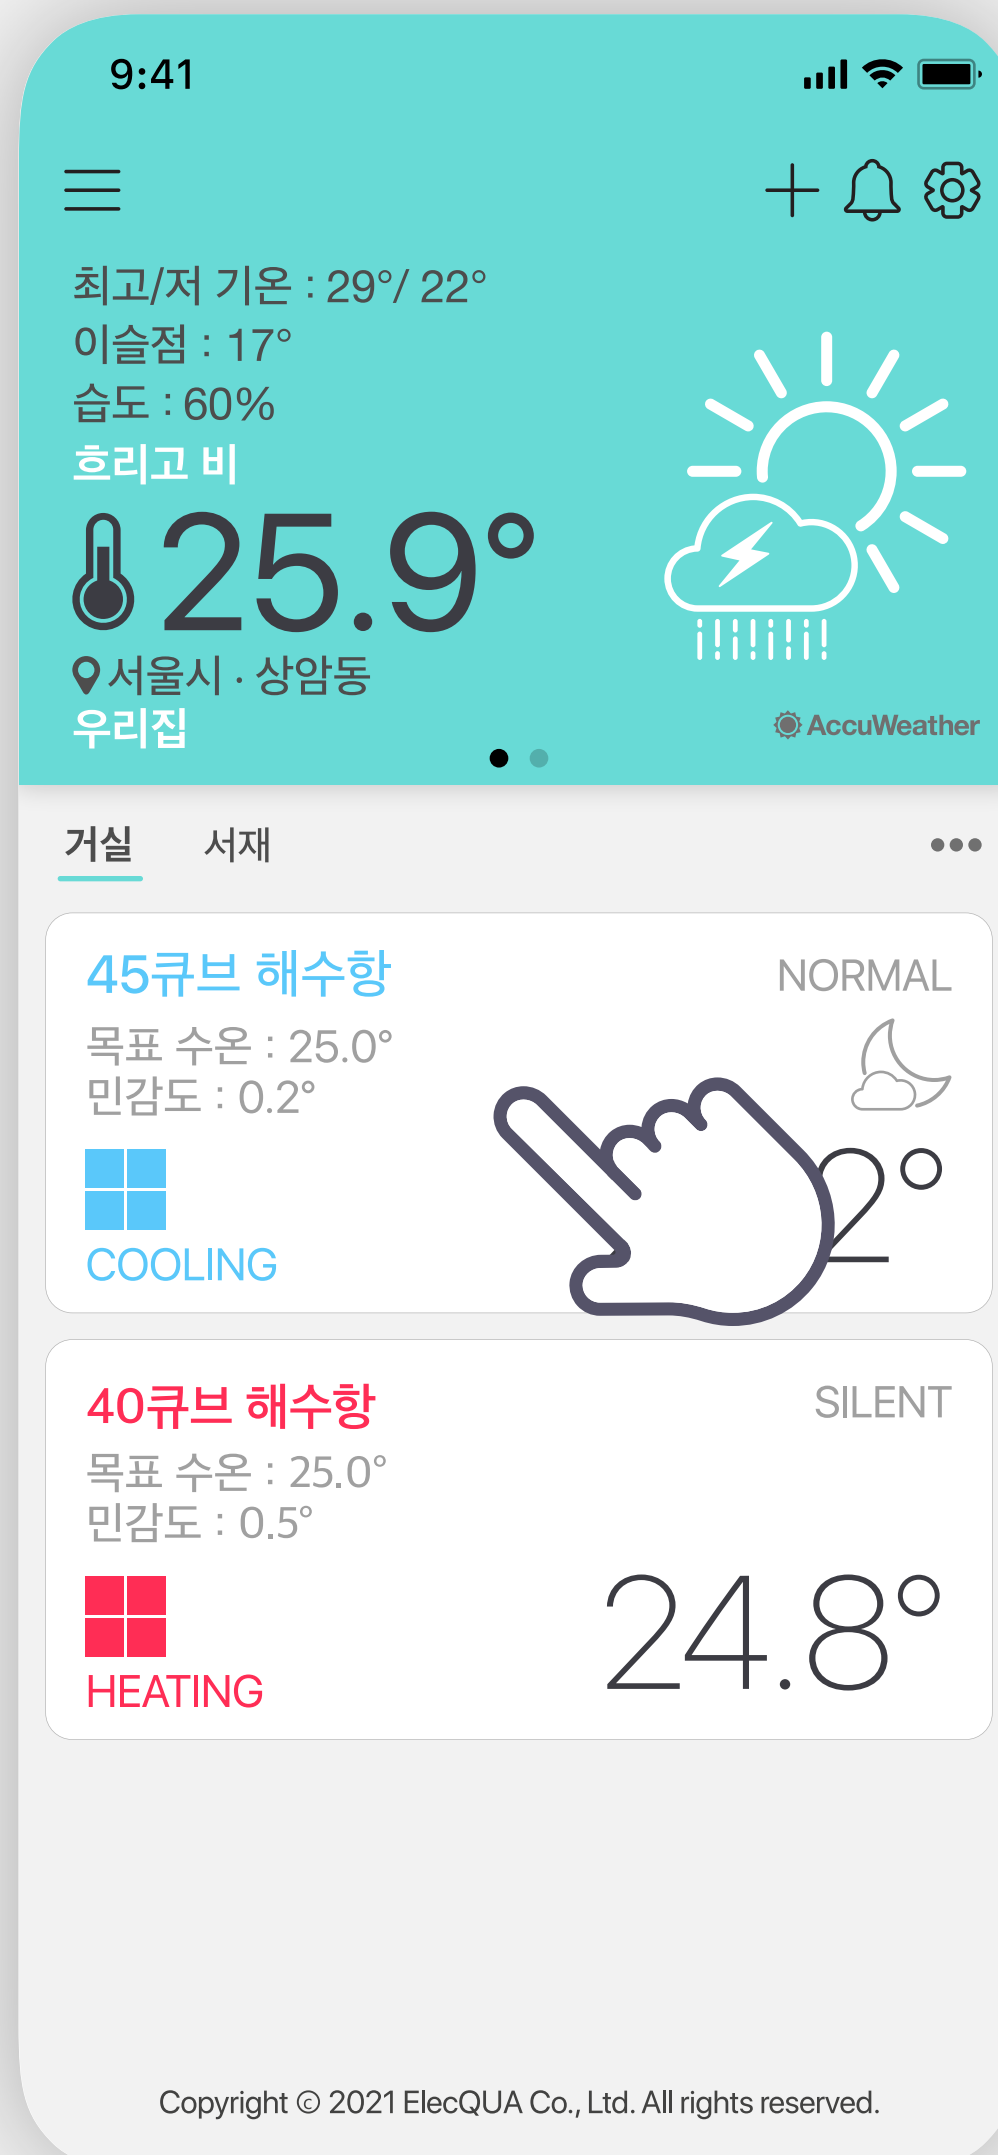

상세 설정 창에서 **아래로 스와이프**하면
기기의 최신 현황을 요청할 수 있습니다.

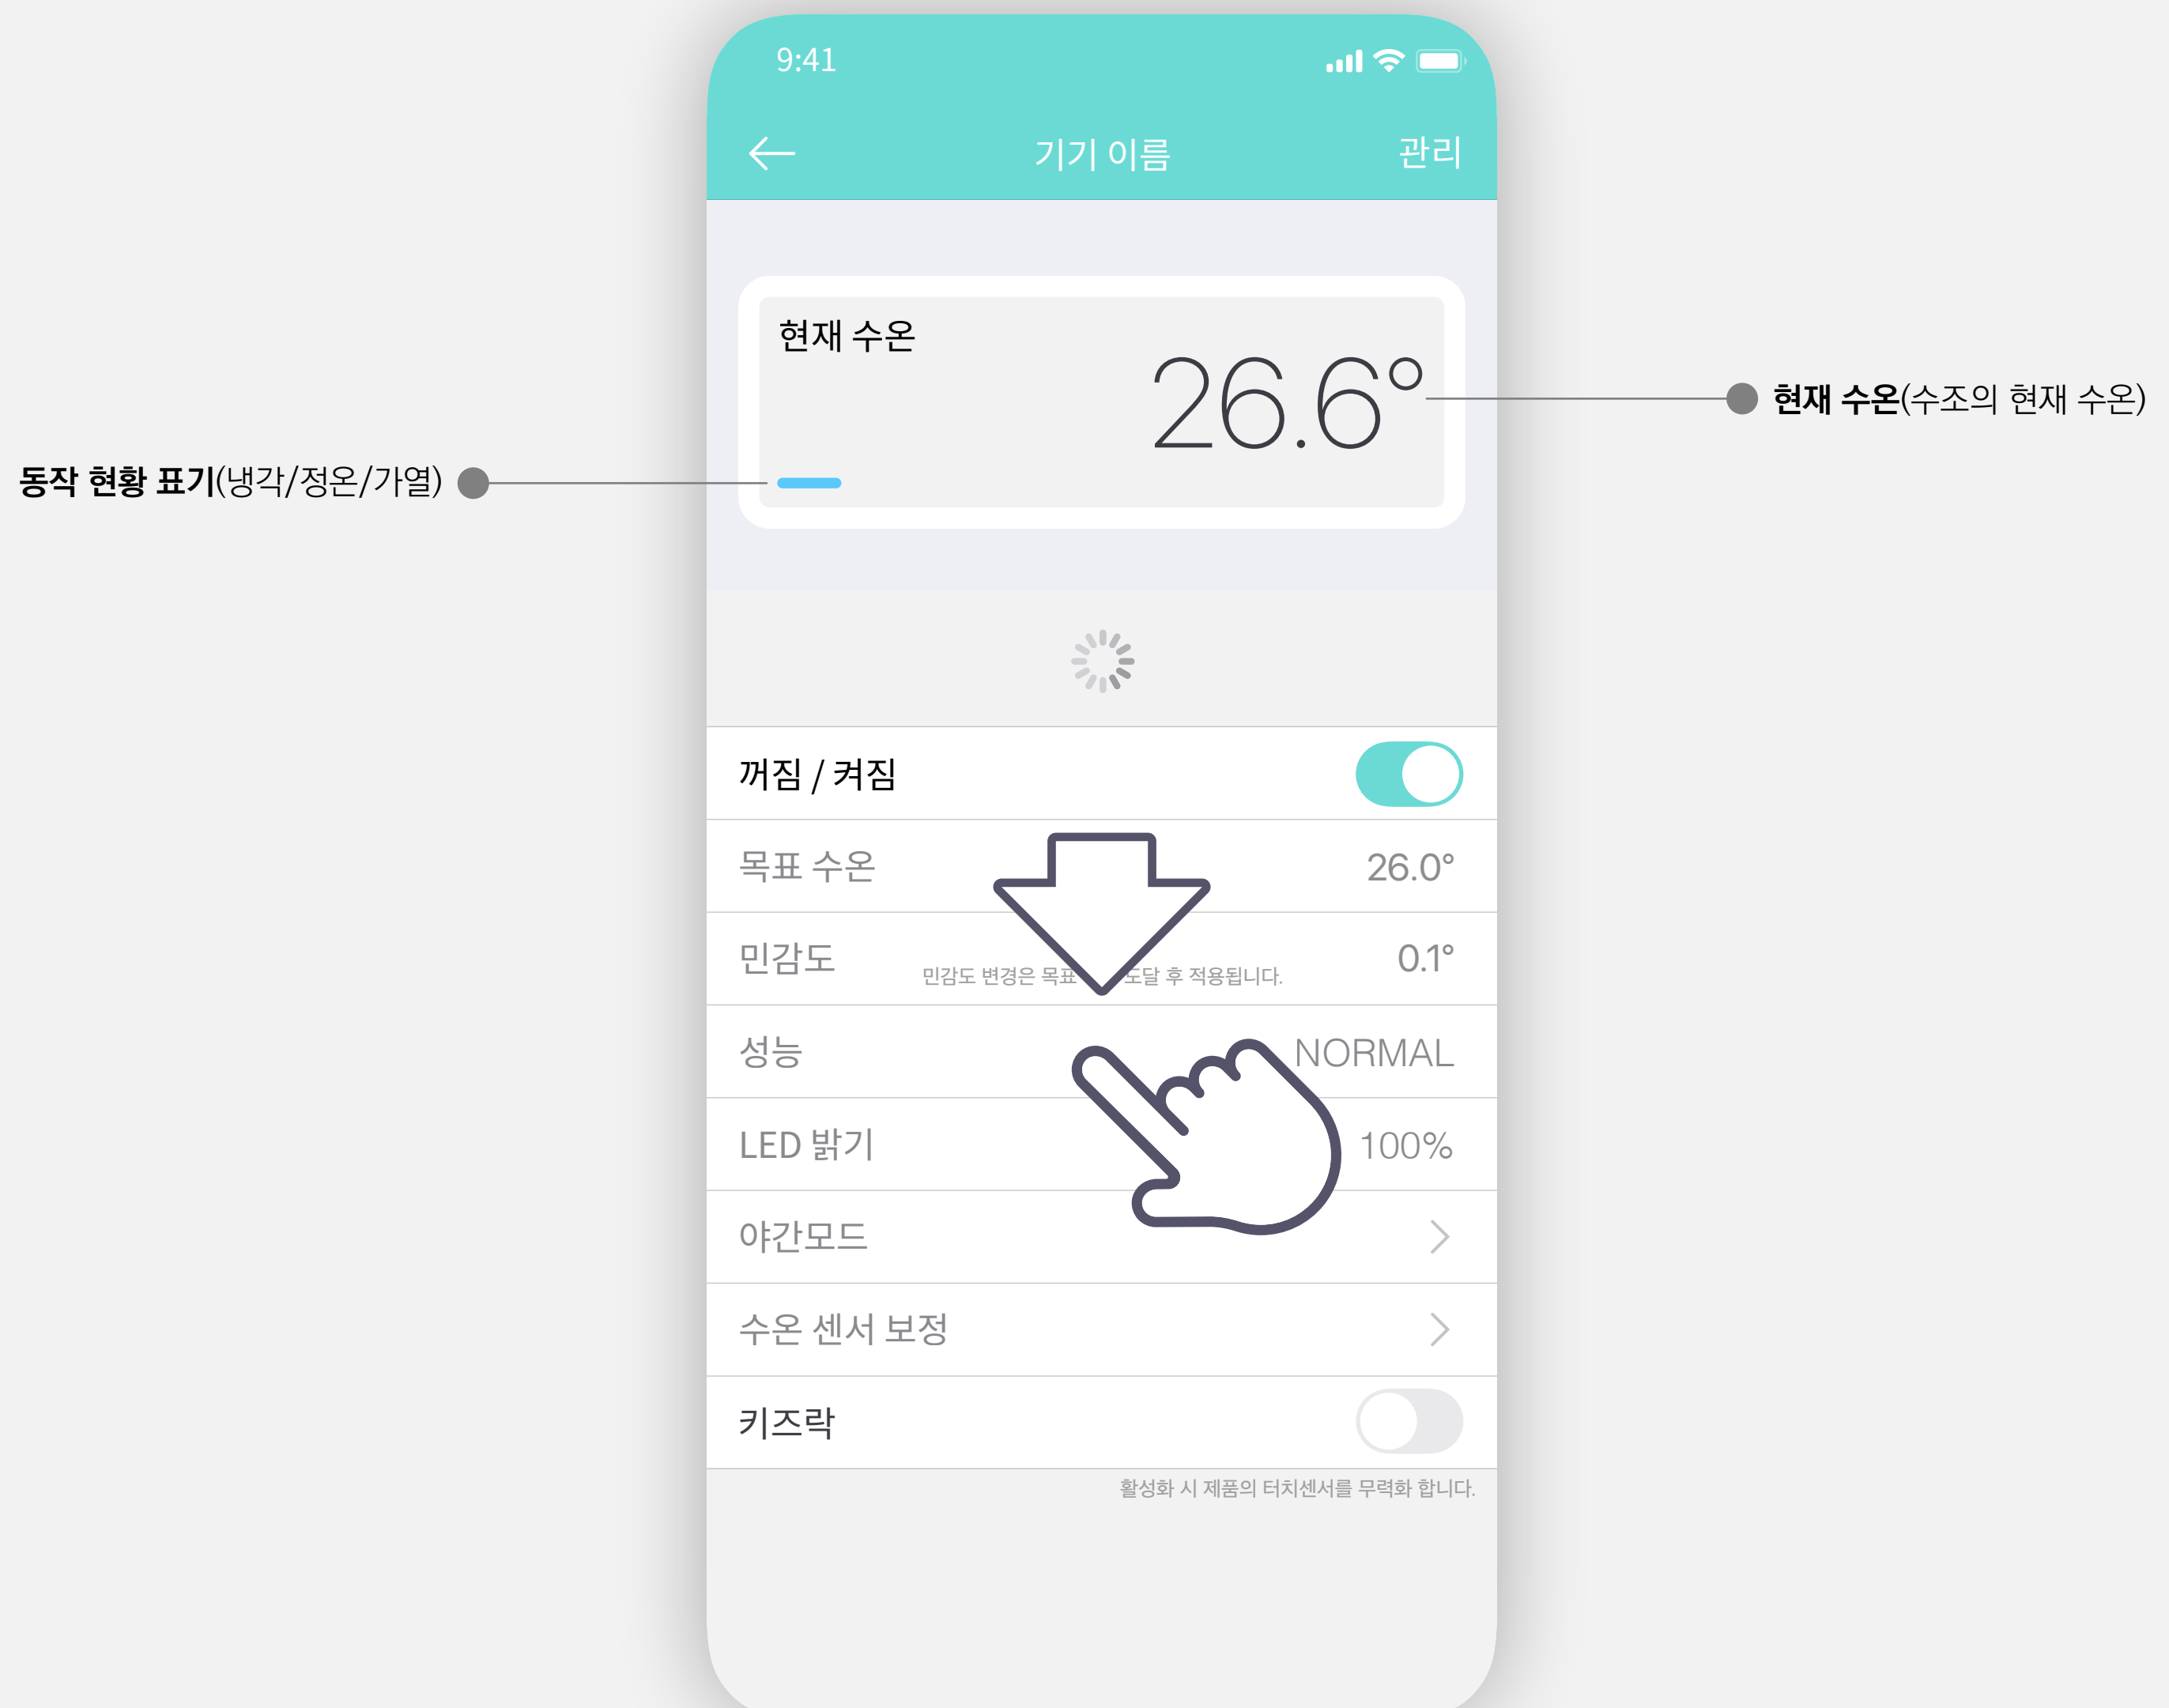


애플리케이션으로 **꺼짐/켜짐** 제어 시 기기의 동작 현황
확인을 위해 **2~3초** 가량의 시간이 소요됩니다.

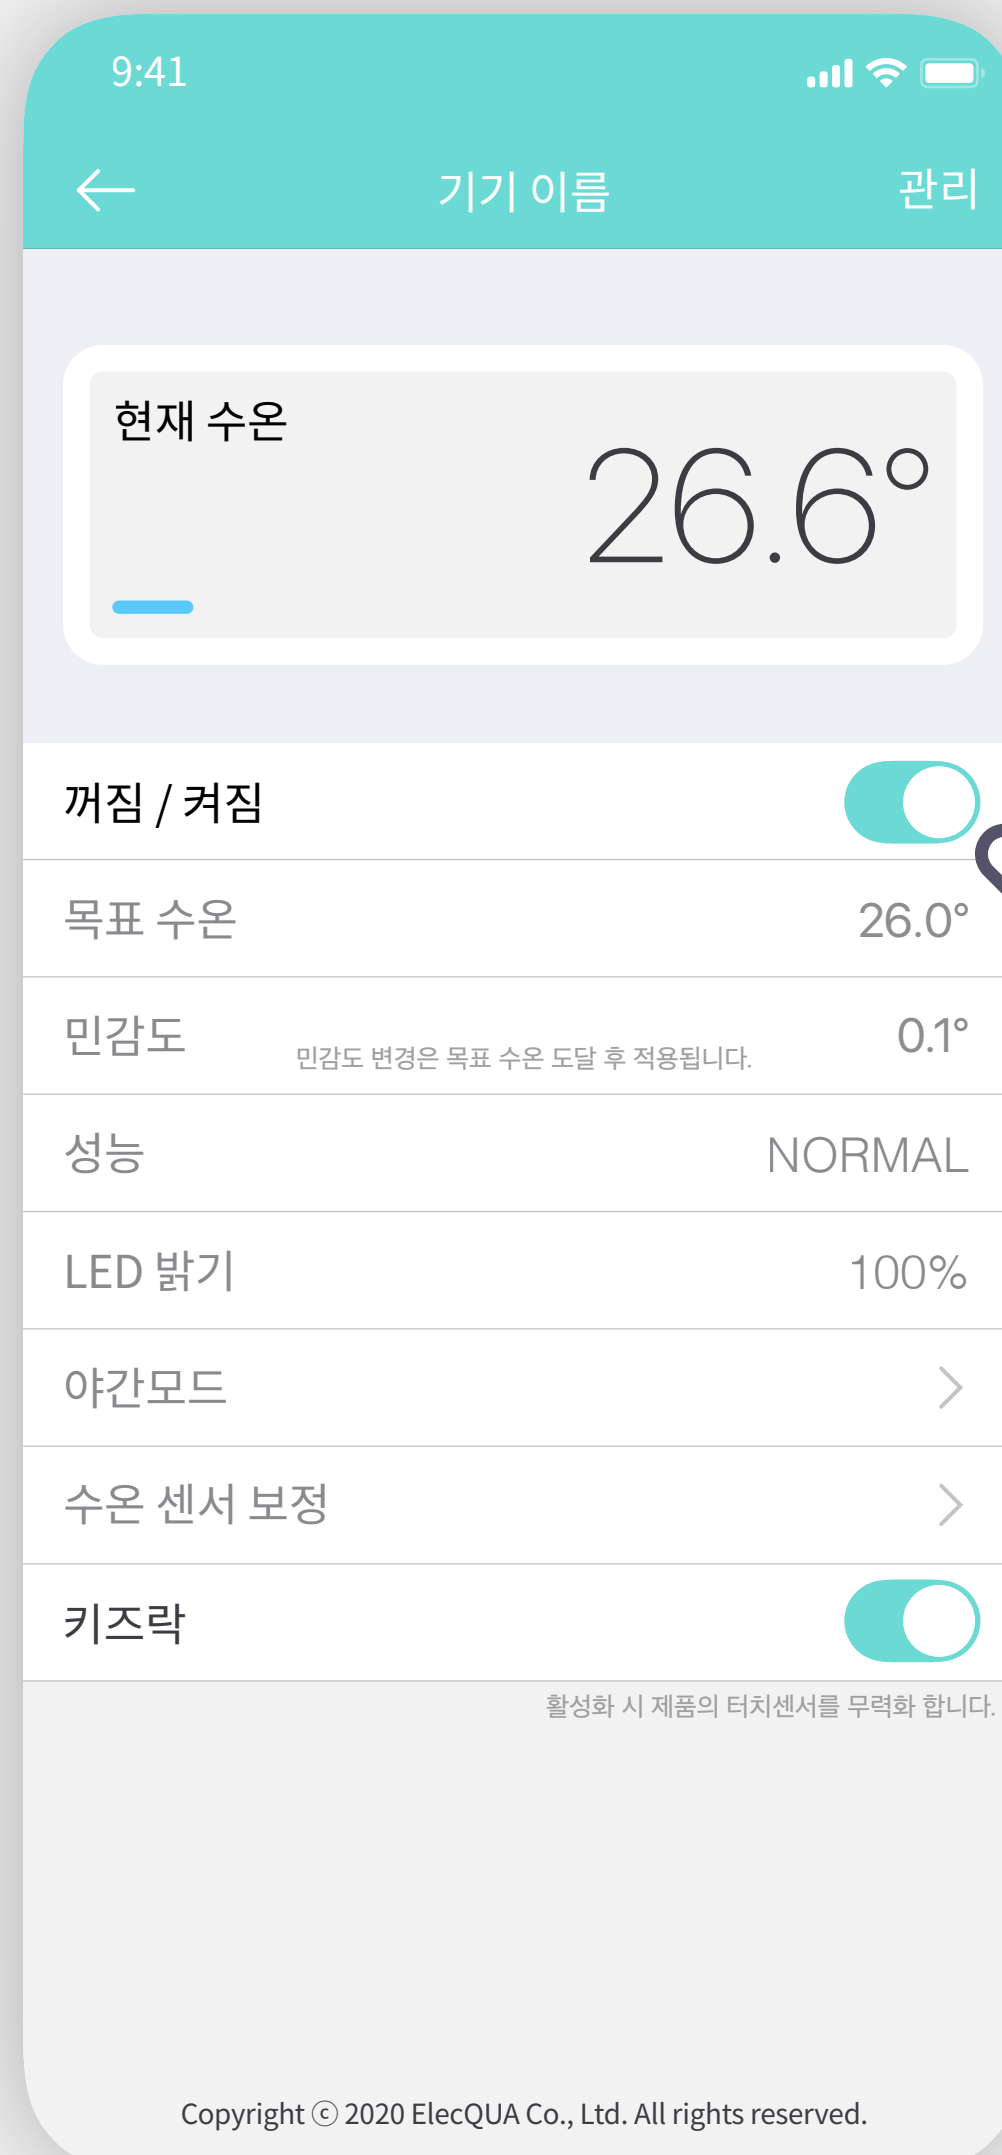


오프라인(터치)으로 기기를 켜고 끌 경우 **제품 동작과는 무관하게**
애플리케이션에 다르게 표기될 수 있습니다.

정전 알림을 위한 기능으로 **최대 15분의 시간차**가 발생할 수 있습니다.

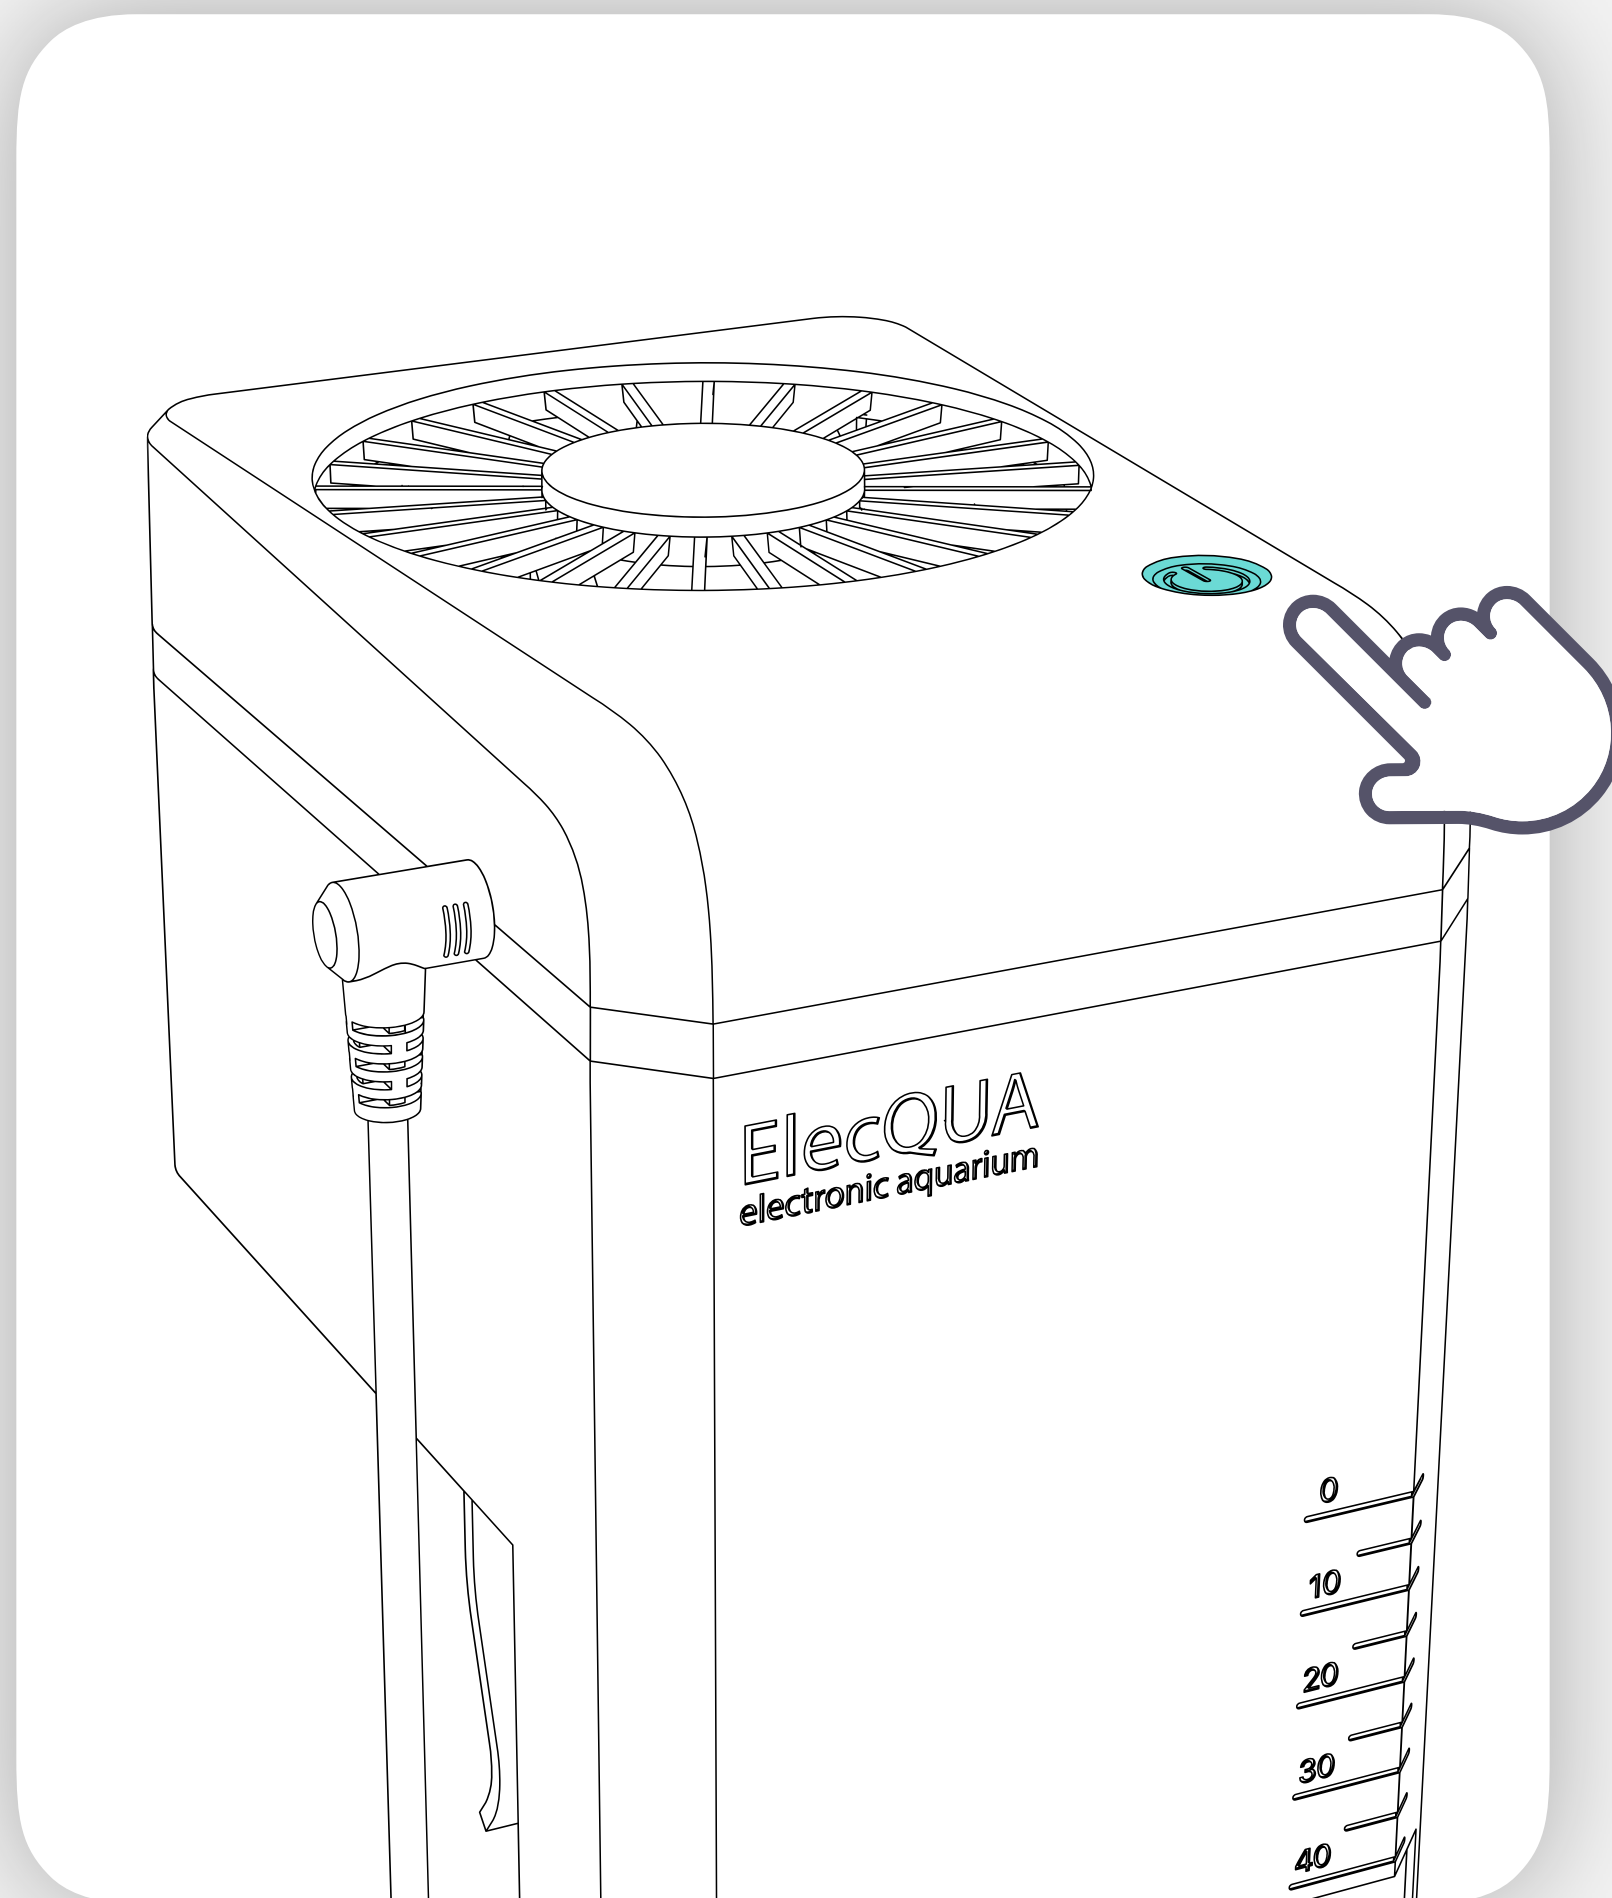


목표 수온과 민감도를 지정해주세요.

목표 수온 : 26℃ / 민감도 : 0.2℃ 지정의 경우
26.2℃ 도달 = 냉각 / 25.8℃ 도달 = 가열합니다.

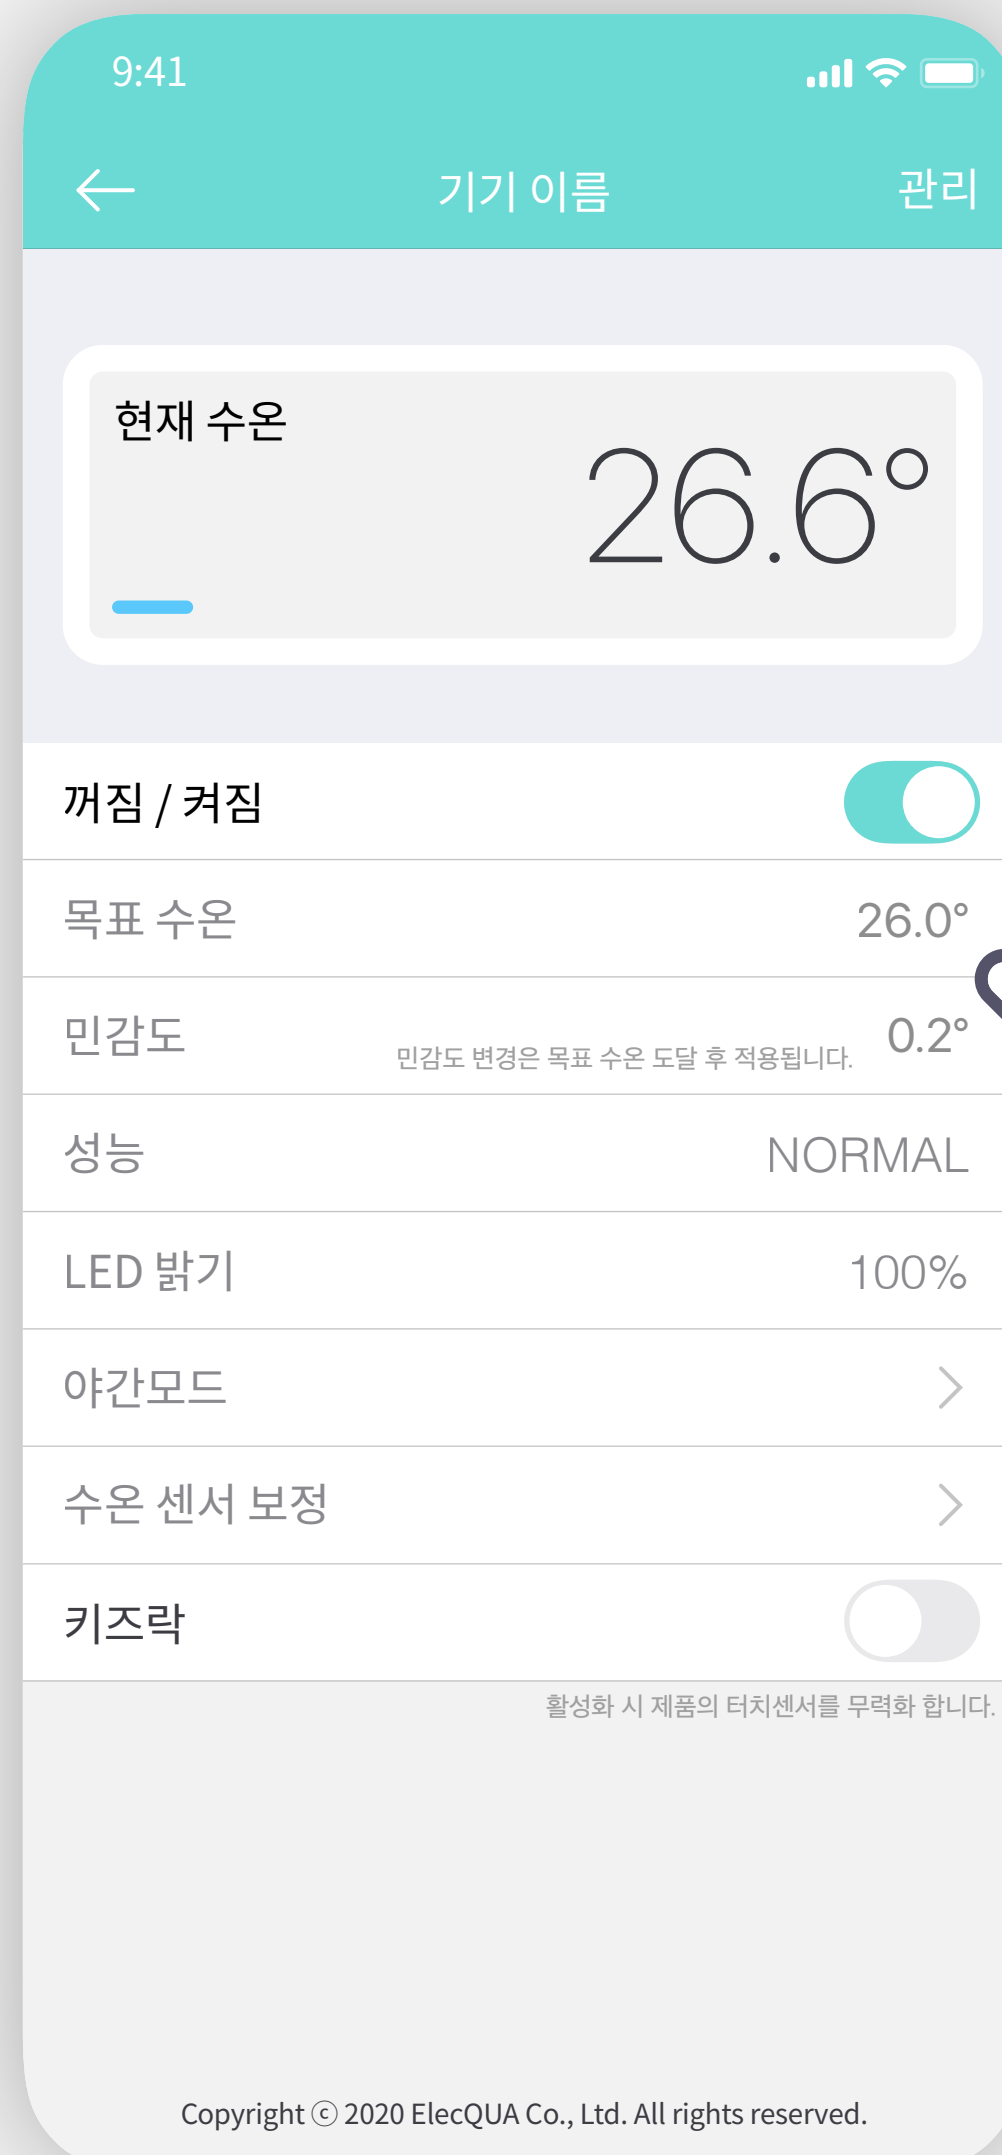


성능은 소음과 비례합니다.
폭염과 열대야가 동반하는 한여름 성능을 조절해 주세요.

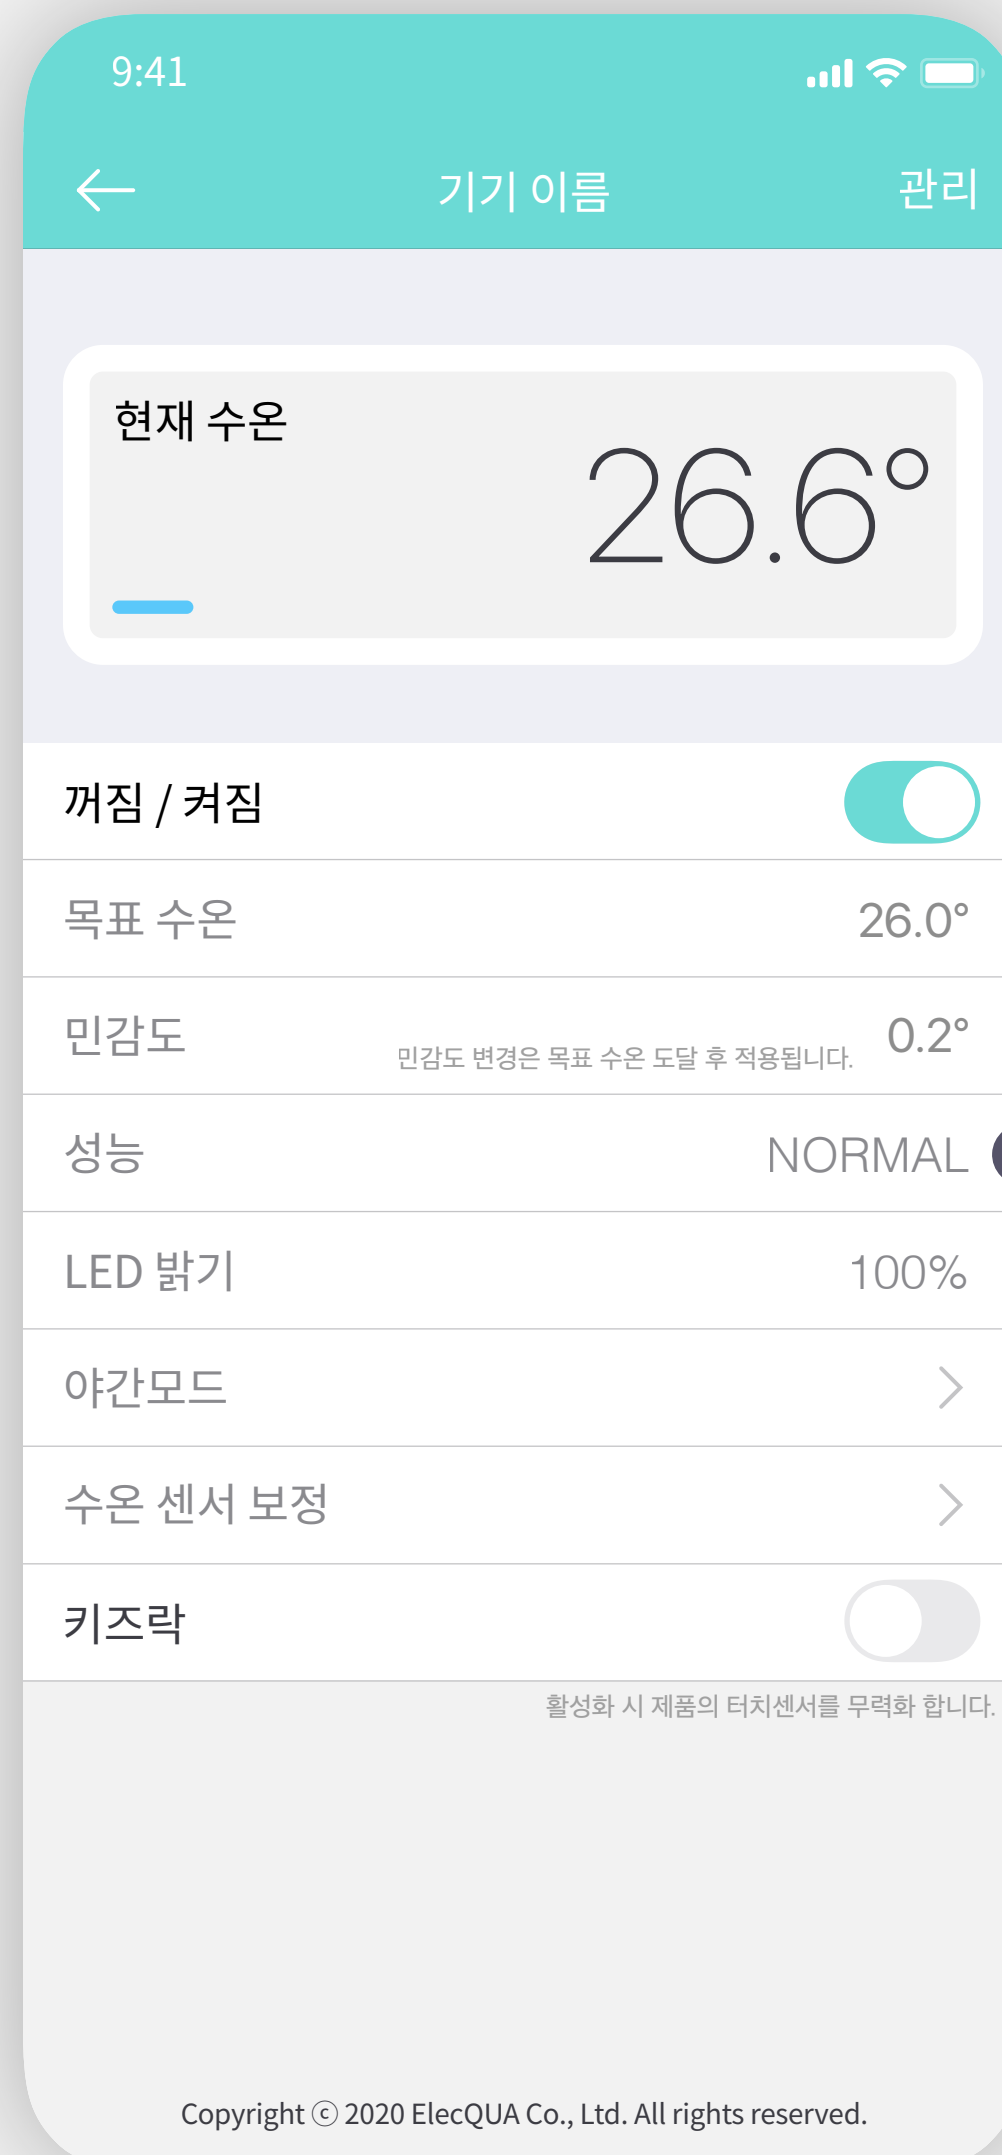


제품 전면 LED 인디케이터 밝기 조절

기본값 100%가 눈부신 경우 조절하여 사용하세요.

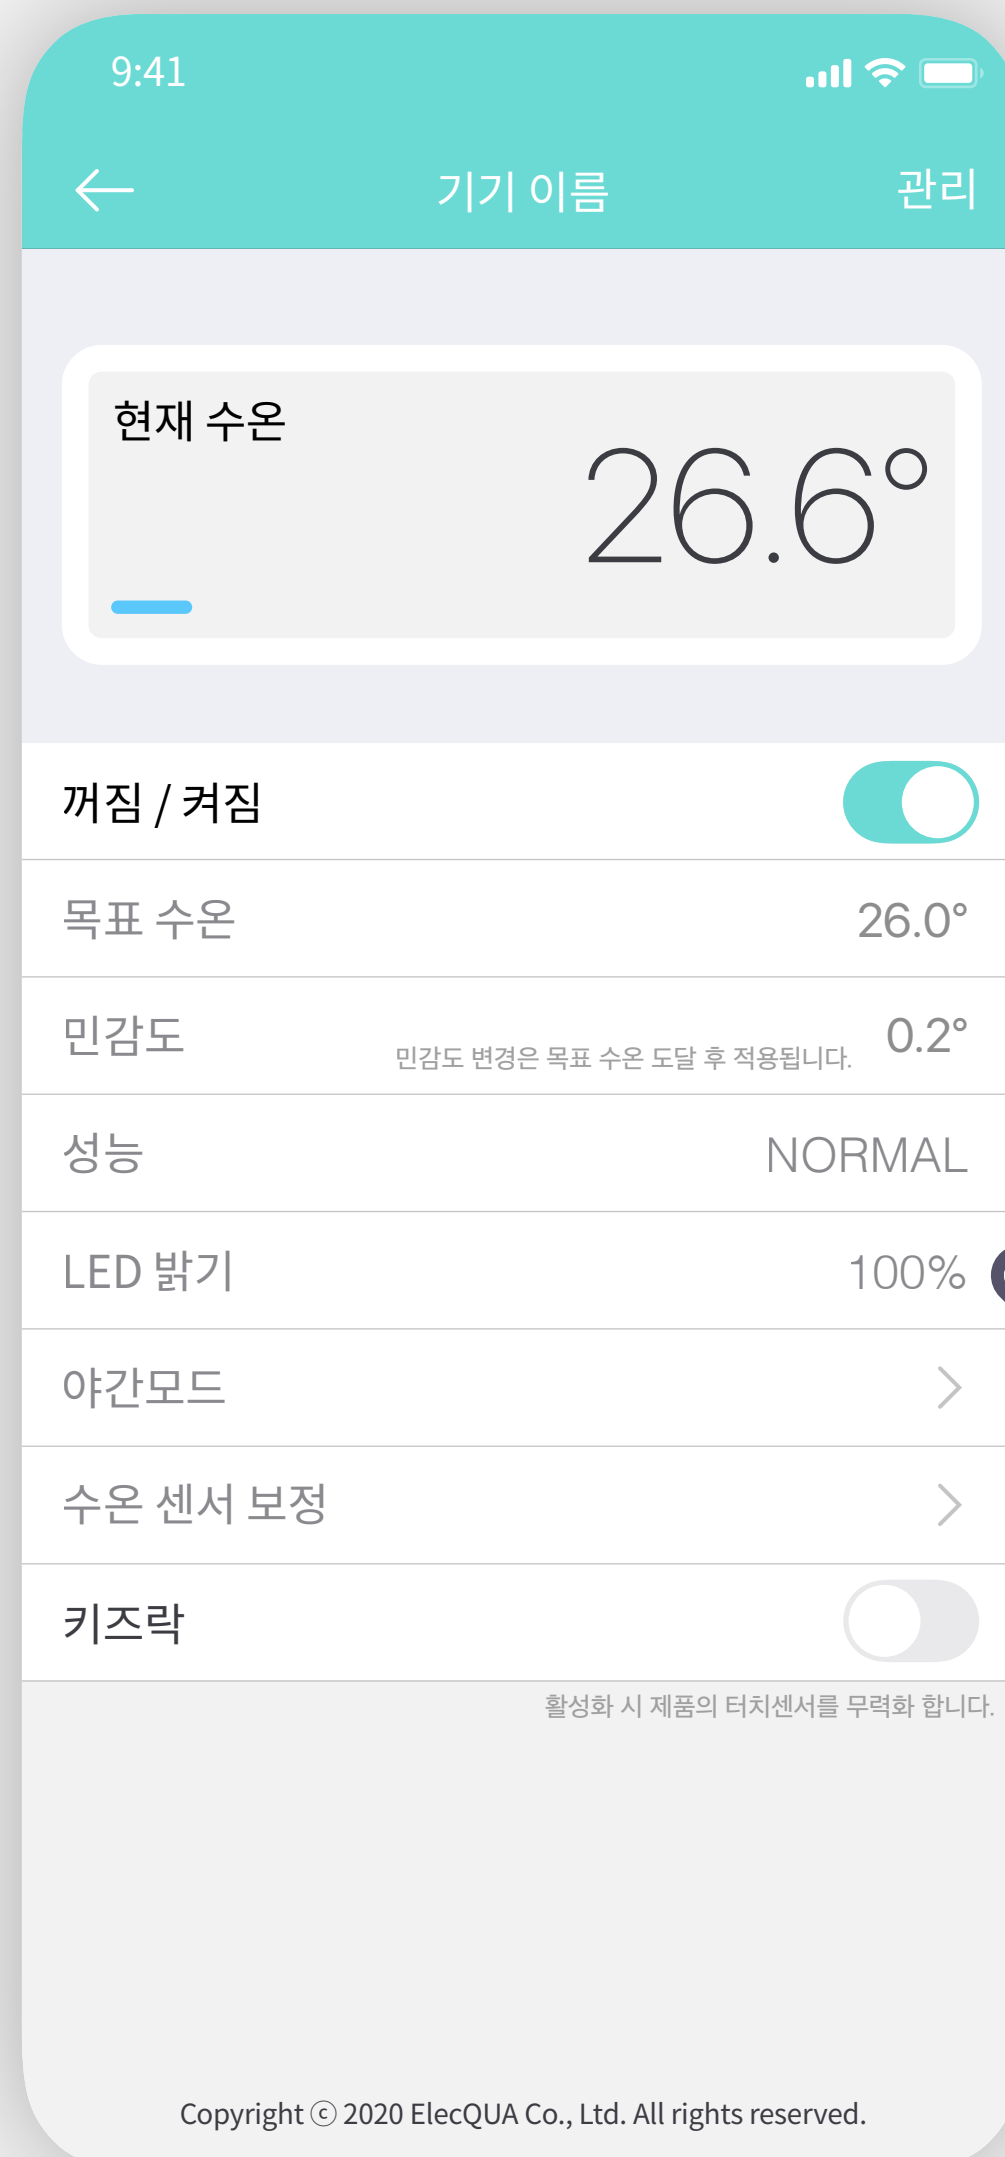

야간모드 지정


지정한 시간대 진입 시 성능과 LED 밝기를 조절합니다.

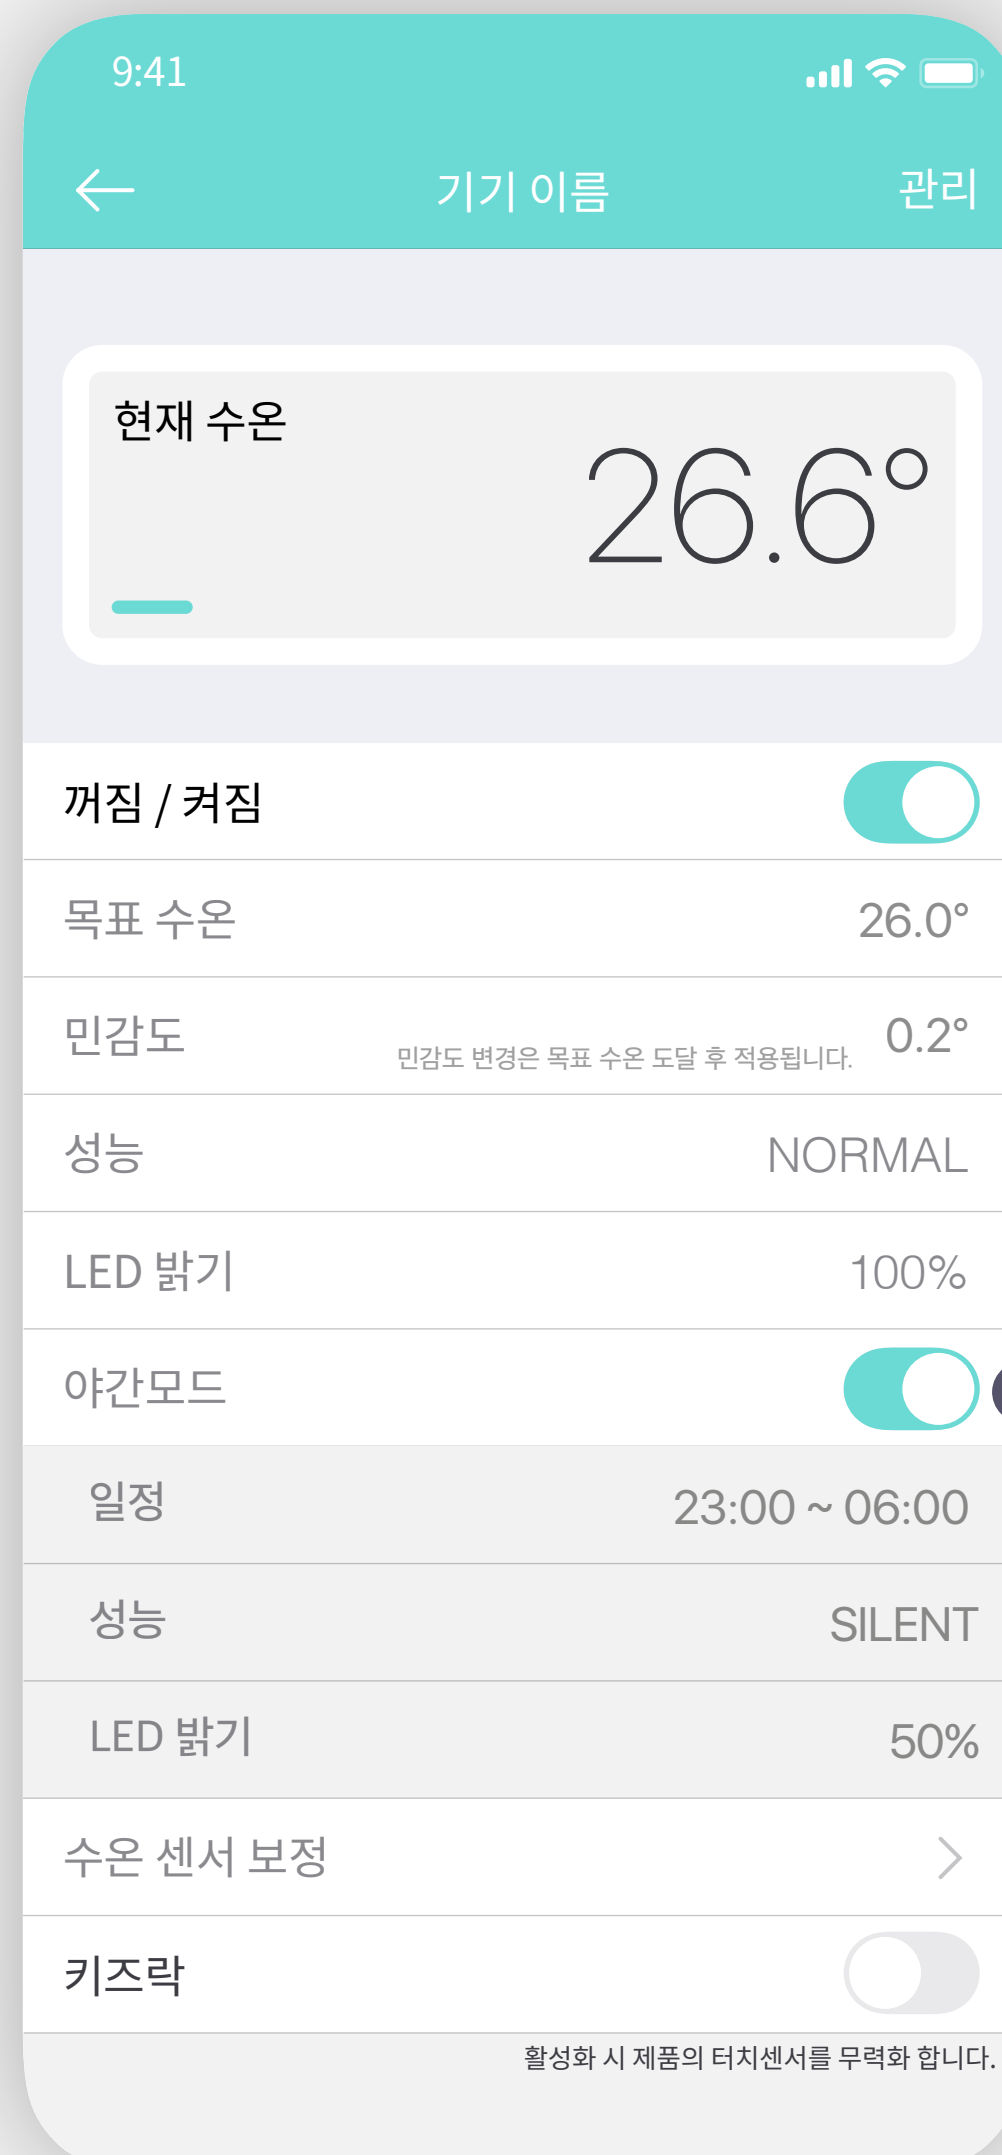

수온 센서 보정

보유중인 온도계의 온도를 입력해주세요.

(정확한 측정을 위해 **1분가량 기기 작동을 정지**하고 보정 하는 것이 좋습니다.)

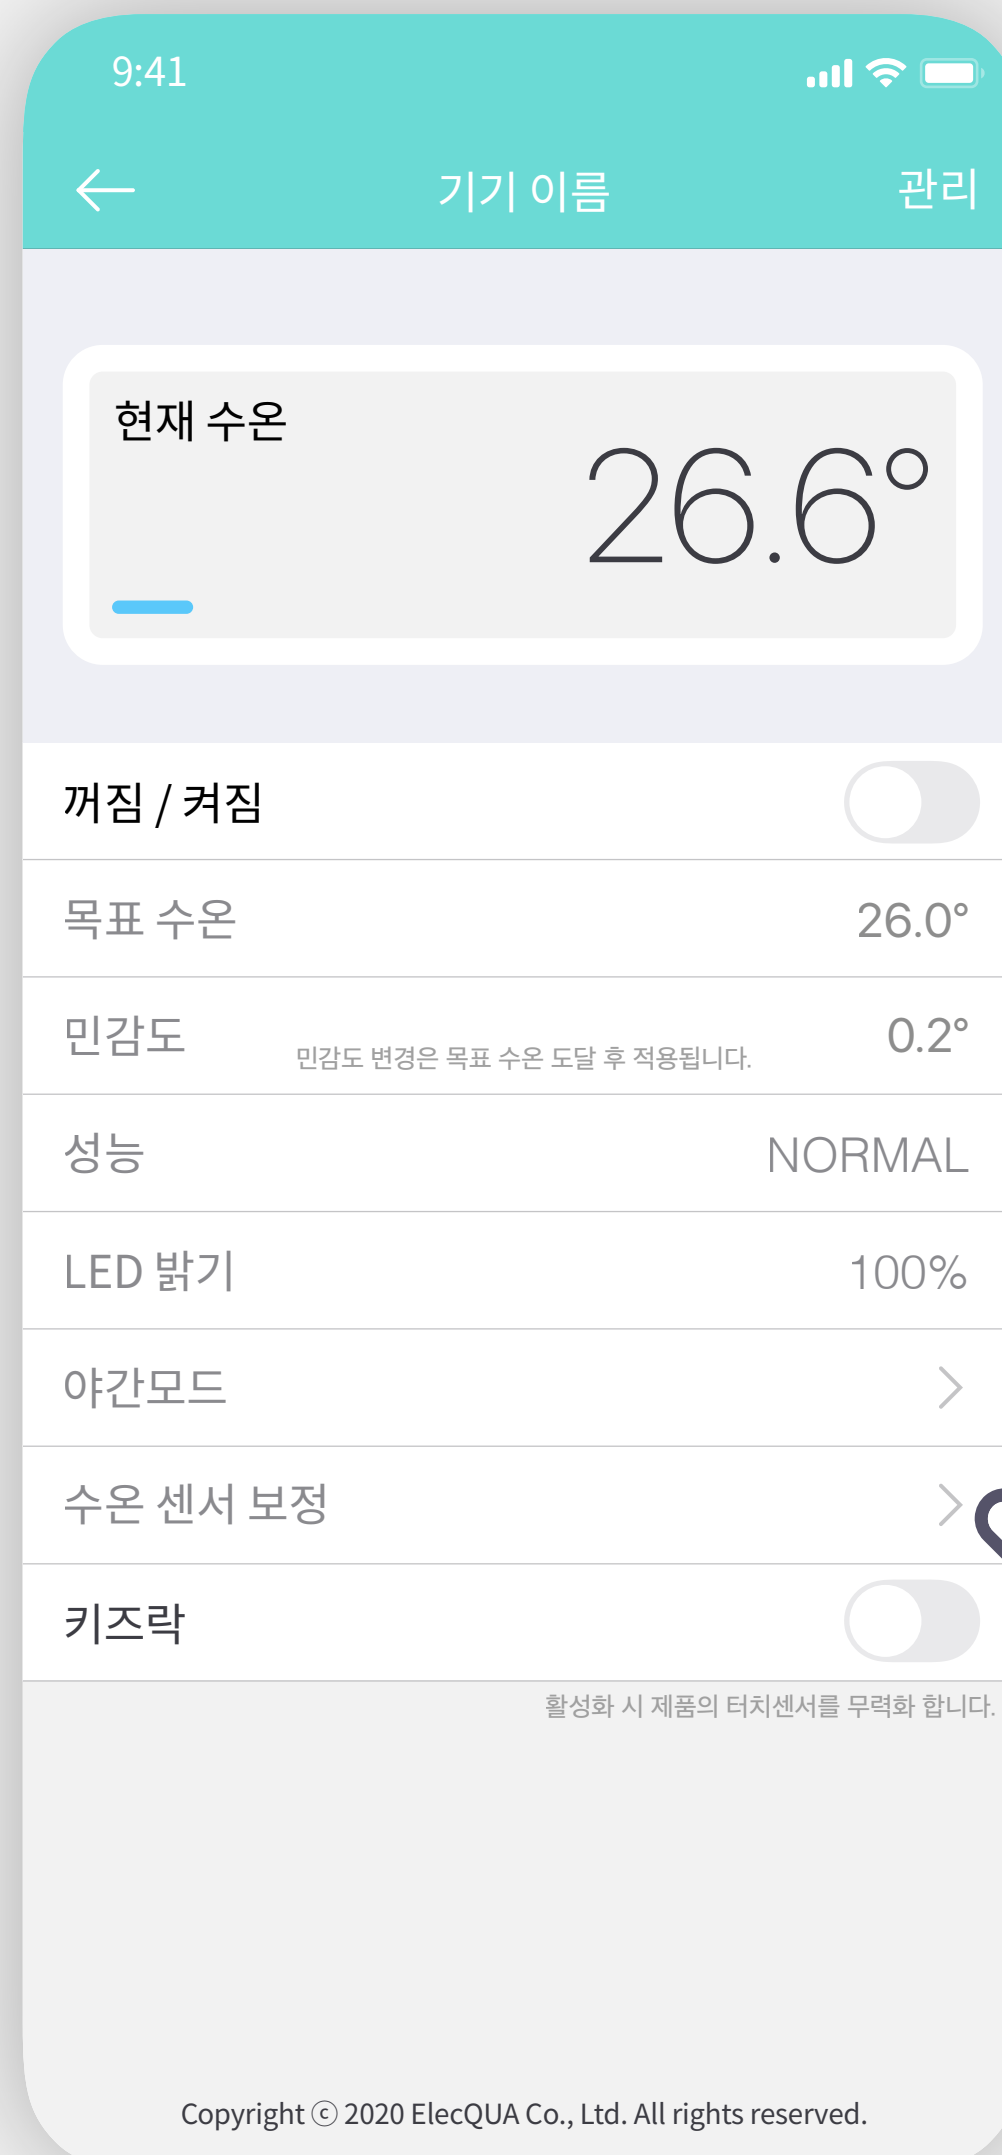

터치센서가 민감하여 오작동 (물방울, 정전기, 먼지 제거 등)
할 수 있으니 **키즈락**을 꼭 활성화해주세요.

(정전 또는 전원 어댑터 재연결 시 키즈락은 다시 비활성화됩니다.)

